TOSHIBA



東芝 HDD&DVD ビデオレコーダー取扱説明書

略RD-XS43

▶準備・簡単操作編



▶最初にお読みください。 安全上のご注意、接続、設定、簡単な 操作方法について説明しています。





















- ●このたびは東芝 HDD&DVD ビデオレコーダーをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
- ●お求めの HDD&DVD ビデオレコーダーを正しく使っていただくために、お使いになる前にこの「取扱説明書」をよくお読みく ださい。
- ●お読みになったあとはいつも手元においてご使用ください。
- ●保証書を必ずお受け取りになり、内容をご確認の上、大切に保管してください。
- ●製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には、製造番号と保証書の番号が一致しているかご確認ください。
- ●インターネットによるオンライン登録または、同梱されております FAX 用紙によるユーザー登録にご協力ください。 (インターネットによるオンラインユーザー登録アドレス http://room1048.jp/)



はじめに


安全上のご注意	 4
使用上のお願い	8



フソニナ・ニレビレの技法

● アンテナ・テレビとの接続	14
■D端子付きテレビとの接続	15
■AVアンプとの接続	15
● BS(アナログ)デコーダとの接続	16
● デジタルチューナー/デジタルテレビとの接続	17
● CATV (ケーブルテレビ) ホートターミナルとの接続	18

- ・意匠、仕様などは改良のため予告なく変更することがあります。
- ・本取扱説明書に描かれているイラスト、画面表示などは見やすくするために誇張、省略があり実際とは異なります。
- ・本取扱説明書で説明しているイラスト、画面表示などは、例として表示してあります。

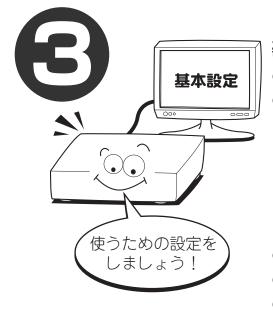

基本設定

● リモコンを準備し、電源を入れる	20
● 初回設定をする	21
■時刻設定	21
■チャンネル設定(自動)	
■チャンネル設定(変更)	24
■BSチャンネル設定	28
■BSアンテナ電源設定	30
■入力 1 設定	
■ジャストクロック	32
● テレビ画面形状を設定する	34
● 音声出力の設定をする	36
▶ リモコンの設定(本機のリモコンでテレビを操作する)	38
▶ リモコンの設定(2台目、3台目をリモコンで操作する)	40

▶ 地域番号と放送局一覧表......42



簡単操作

● ディスクの種類と使い分け	48
● 簡単操作で使うリモコンボタン	49
● 録画する	50
● 簡単ナビで操作する	54
● 録るナビで録画予約をする	56
● 見るナビで、録画した内容を再生する	58
■見終わった番組を消す	59
■残したい番組をダビングする	
● DVDビデオディスクを再生する	60
、● タイムスリップ機能を使う	61
● 困ったときには	62
● インフォメーション	63

● 商品の保証とアフターサービス裏表紙

●付属品をご確認ください -





·取扱説明書 準備·簡単操作編(本書)





映像・音声接続コード



· 取扱説明書 操作編

安全上のご注意

- ●ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- ●表示と意味は次のようになっています。

■ 表示の説明

表示	表 示 の 意 味
⚠警告	"取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(*1)を負うことが想定されること"を示します。
⚠注意	"取扱いを誤った場合、使用者が傷害(*2)を負うことが想定されるか、または物的損害(*3)の発生が想定されること"を示します。

*1: 重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

*2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。 *3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

■ 図記号の例

図 記 号	図 記 号 の 意 味
(*○"は、禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。 (*●"は、 指示 する行為の強制(必ずすること)を示します。 具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。	

⚠警告

異常や故障のとき

煙が出ていたり、変なにおいがするときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜くこと

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。煙が出なくなるのを確認し、お買い上げの販売店にご連絡ください。





内部に水や異物がはいったら、すぐに電源プラグをコンセントから抜くこと

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。お買い上げの販売店に点検をご依頼ください。





落としたり、キャビネットを破損したときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜くこと

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。お買い上げの販売店に点検をご依頼ください。





電源コードが傷んだり、電源プラグが発熱したときは、すぐに電源を切り、 プラグが冷えたのを確認してコンセントから抜くこと

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。電源コードが傷んだら、お買い上げの販売店に交換をご依頼ください。





接


⚠警告

設置されるとき

屋外や風呂、シャワー室など、水のかかるおそれのある場所には置かない こと

火災・感電の原因となります。



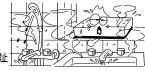

電源プラグは交流 100V のコンセントに接続すること

交流 100V 以外を使用すると、火災・感電の原因となります。





ぐらつく台の上や傾いた所など、不安定な場所や振動のある場所に置かな いこと

本機が落ちて、けがの原因となります。





上にものを置かないこと

- ●金属類や、花びん・コップ・化粧品などの液体が内部にはいった場合、 火災・感電の原因となります。
- ●重いものなどが置かれて落下した場合、けがの原因となります。





ご使用になるとき

修理・改造・分解はしないこと

火災・感電の原因となります。

点検・調整・修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。







ディスクトレイなどから異物を入れないこと

金属類や紙などの燃えやすいものが内部にはいった場合、火災・感電の 原因となります。

特にお子様がいるときにはご注意ください。



異物挿入禁止



雷が鳴りだしたら、本機、接続機器やコード類に触れないこと

感電の原因となります。





電源コードは

- ●傷つけたり、延長するなど加工したり、加熱したりしないこと
- ●引っ張ったり、重いものを載せたり、はさんだりしないこと
- ●無理に曲げたり、ねじったり、束ねたりしないこと
- ●他の電源コードは使用しないこと
- ●他の機器に使用しないこと

火災・感電の原因となります。





お手入れについて

電源プラグの刃や刃の取り付け面にゴミやほこりが付着している場合は、 電源プラグを抜きゴミやほこりをとること

電源プラグの絶縁低下によって、火災・感電の原因となります。



注意

設置されるとき

温度の高い場所に置かないこと

直射日光の当たる場所・閉め切った自動車内・ストーブのそばなどに置 くと、火災・感電の原因となることがあります。また、破損、その他部 品の劣化や破損の原因となることがあります。





湿気・油煙・ほこりの多い場所に置かないこと

加湿器・調理台のそばや、ほこりの多い場所などに置くと、火災・感電 の原因となることがあります。





風通しの悪い場所に置かないこと

内部温度が上昇し、火災の原因となることがあります。

- ●壁に押しつけないでください。
- ●押し入れや本箱など風通しの悪い場所に押し込まないでください。
- ●テーブルクロス・カーテンなどを掛けたりしないでください。
- ●じゅうたんや布団の上に置かないでください。
- ●あお向け・横倒し・逆さまにしないでください。





移動させる場合は、電源プラグ・外部との接続線をはずすこと

電源プラグを抜かずに運ぶと、電源コードが傷つき火災・感電の原因と なることや、接続線などをはずさずに運ぶと、本機が転倒し、けがの原 因となることがあります。





で使用になるとき

電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張って抜かないこと

電源コードを引っ張って抜くと、電源コードや電源プラグが傷つき、 火災・感電の原因となります。電源プラグを持って抜いてください。







ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないこと

感電の原因となることがあります。



ぬれ手禁止



旅行などで長期間不在の場合は、安全のため電源プラグをコンセントから 抜くこと

万一故障したとき、火災の原因となることがあります。



プラグを抜け



ディスクトレイに、手を入れないこと

指をはさみ、けがの原因となることがあります。 特にお子様がいるときにはご注意ください。





背面の内部冷却用ファンおよび通風孔をふさがないこと

内部温度が上昇し、火災の原因となることがあります。これら通風孔と ラックとの間は 10cm 以上離してください。





⚠注意

ご使用になるとき

ヘッドホーンをご使用になるときは、音量を上げすぎないこと

耳を刺激するような大きな音量で聞くと、聴力に悪い影響を与えること があります。




ひび割れ、変形、または接着剤などで補修したディスクは使用しないこと

ディスクは本機内で高速回転しますので、飛び散ってけがや故障の原因となります。



電源を入れる前には音量を最小にすること

電源を入れる前には、接続しているアンプなどの音量を最小にしておいてください。突然大きな音が出て聴覚障害などの原因となることがあります。

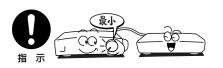

テレビやオーディオシステムの音量を上げすぎないこと

音量を上げすぎると、耳への刺激で聴力に悪い影響を与えたり、ご近所の迷惑になります。特に夜間は、日中よりも音量を下げるようにしてください。



リモコンに使用している乾電池は、

- ●指定以外の乾電池は使用しないこと
- ●極性 [(+) と (-)] を間違えて挿入しないこと
- ●充電・加熱・分解・ショートしたり、火の中に入れないこと
- ●乾電池に表示されている [使用推奨期限] を過ぎたり、使い切った乾電池はリモコンに入れておかないこと
- ●種類の違う乾電池、新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使用しないこと

これらを守らないと、液もれ・破裂などによって、やけど・けがの原因となることがあります。 もし、液が皮膚や衣類についたときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。液が目にはいったときは、 すぐにきれいな水で洗い医師の治療をうけてください。器具に付着した場合は、液に直接触れないで拭き取っ てください。





使用上のお願い

取り扱いに関すること

- ●非常時を除いて、スタンバイ状態以外では絶対に 電源プラグをコンセントから抜かないでください。 故障の原因となります。
- ●移動させるときは 引っ越しなど、遠くへ運ぶときは、傷がつかない ように毛布などでくるんでください。また、衝撃 や振動をあたえないでください。
- ●殺虫剤や揮発性のものをかけたりしないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させないでください。

変色したり、塗装がはげるなどの原因となります。

- ●たばこの煙や煙を出すタイプの殺虫剤、ほこりなど が機器内部にはいると、故障の原因になります。
- ●長時間ご使用になっていると天板や後部が多少熱 くなりますが、故障ではありません。

使用しないときは

- ●ふだん使用しないとき ディスクトレイから必ずディスクを取り出し、電 源を切っておいてください。
- ●長期間使用しないとき 電源プラグを抜いてください。

置き場所に関すること

- ●本機は水平で安定した場所に設置してください。 ぐらぐらする机や傾いている所など不安定な場所 で使わないでください。ディスクがはずれるなど して、故障の原因となります。本機を設置する場 所は、本機の重さが十分に耐えられることを確認 してください。また本機が落下した場合に、けが の原因となるため、高い場所への設置はしないで ください。
- ●本機をテレビやラジオ、ビデオの近くに置く場合には、本機を使用中、組み合わせによっては画像や音声に悪い影響を与えることがあります。万一、このような症状が発生した場合はテレビやラジオ、ビデオからできるだけ離してください。
- ●ビデオなど熱源になるような機器の上には置かない でください。故障の原因になります。

お手入れに関すること

- ●お手入れの際は、本機の電源プラグをコンセント から抜いてから行なってください。
- ●キャビネットや操作パネル部分のよごれは柔らか い布で軽く拭き取ってください。
- ●ベンジン、シンナーは絶対使用しないでください。 変色したり、塗装がはげるなどの原因となります。
- ●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書にした がってください。

日本国内用です

本機を使用できるのは日本国内だけです。外国では 電源電圧が異なりますので使えません。

This recorder is designed for use in Japan only and cannot be used in any other countries.

アンテナについて

- ●画像や音声はアンテナの電波受信状況によって大きく左右されます。
- ●本機を接続した場合、電波の弱い地域では、受信 状態が悪くなることがあります。この場合は購入 店にご相談されるか、市販のアンテナブースター をご購入ください。アンテナブースターをご使用 になる場合は、アンテナブースターの説明書をご 覧ください。

たいせつな録画・録音・編集について

- ●たいせつな録画・録音・編集の場合は、事前に試し録画・録音・編集を行い、正しくできることを確かめておいてください。
 - 本機およびディスクを使用中、万一何らかの不具合によって、録画・録音・編集されなかった場合の内容の補償および付随的な損害(事業利益の損失、事業の中断など)に対して、当社は一切の責任を負いません。
- ●すべての動作中に電源プラグを抜くと、記録内容 がすべて消える場合がありますので、ご注意くだ さい。
- ●放送チャンネルや番組によっては、音が割れたり、 飛んだりすることがあります。
- ●録画を予約した番組に録画制限があると予約録画 が実行できない場合があります。録画予約の際に は、録画制限がないことをお確かめください。
- ●たいせつな録画をされたディスクの定期的なバックアップをお勧めします。 デジタル信号の劣化はありませんが、ディスクの経年変化によってはデジタル信号が読み出せなくなったり、消えてしまったりする場合があります。ただし、著作権保護のため一回だけ録画を許された番組(コピーワンスプログラム)の録画はバックアップをとることはできません。

停電について

- ●本機の録画中に停電があった場合その内容は保存 されません。また、録画以外の操作をしていると きに停電があった場合も、保存済みの内容が読み 出せなくなることがあります。
- ●停電復帰後に、時計表示が点滅している場合は、 時刻を合わせてください。

免責事項について

- ●火災、地震や雷などの自然災害、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用によって生じた障害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ●本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な障害(事業利益の損失、事業の中断、記録内容の変化・消失など)に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ●取扱説明書の記載内容を守らないことによって生 じた損害に関して、当社は一切の責任を負いませ ん。
- ●当社が関与しない接続機器、ソフトウェアなどと の意図しない組み合わせによる誤動作やハング アップ (操作不能) などから生じた損害に関して、 当社は一切責任を負いません。
- ●本機およびディスクを使用中、万一何らかの不具合によって、録画・録音・編集されなかった場合の内容の補償および付随的な損害(事業利益の損失、事業の中断など)に対して、当社は一切の責任を負いません。

使用上のお願い(つづき)

内蔵ハードディスク(HDD)について

本機にはハードディスク(HDD)が内蔵されています。

HDD は衝撃や振動、温度などの周囲の環境の変化による影響を受けやすく、記録されているデータが損なわれることがありますので以下のことにお気をつけください。

- ●振動や衝撃を与えないでください。(特に動作中)
- ●振動する場所や不安定な場所で使用しないでくだ さい。
- ●水平以外にして置かないでください。
- ●背面の内部冷却用ファンの通風孔をふさがないで ください。
- ●温度の高いところや急激な温度変化のある場所では使用しないでください。
- ●電源を入れたままの状態で電源プラグをコンセントから抜かないでください。
- ●録画や再生の動作中に電源プラグをコンセントから抜いたり、本機設置場所のブレーカーを落としたりしないでください。電源プラグは、必ず電源ボタンを押して、終了処理が終わり、完全に電源が切れてから抜くようにしてください。録画中に電源プラグを抜いたりブレーカーを落としたりすると、これまで記録されたデータはすべて失われることがあります。
- ●衝撃・振動・誤動作および故障や修理によって生 じた記録データの損壊、喪失について、当社は一 切の責任を負いません。

HDDは非常に精密な機器で、使用状況によっては部分的な破損や、最悪の場合データの読み書きができなくなるおそれも十分にあります。このため内蔵HDDは、録画した内容の恒久的な保管場所ではなく、あくまでも一度見るまでの、または編集やDVD-RAMにダビングするまでの、一時的な保管場所として使用してください。

また、内蔵 HDD 内に壊れかけている部分があると、録画した場合には、その部分にブロックノイズ(四角いノイズ)が出たり、音声の乱れが発生することがあります。そのまま放置すると、ノイズや乱れが激しくなってきて、最悪の場合、内蔵 HDD 全体が使えなくなってしまうおそれがあります。こうした現象が見られたら、できるだけ早い時期に DVD-RAM にダビングしてください。パソコンと同様に、HDD は壊れやすい要因を多分に含んだ特殊な部品です。DVD-RAM へのバックアップを前提の上で使用してください。

再生するときの制約

この取扱説明書は、本機の基本的な操作のしかたを説明しています。DVDビデオディスク、ビデオ CDは、ディスク制作者側の意図で再生状態が決められていることがあります。本機はディスク制作者が意図した内容にしたがって再生をするため、操作したとおりに動作しないことがあります。再生するディスクに付属の説明書もご覧ください。

ボタン操作中にテレビ画面に「**◇**」が表示されることがあります。

「**⊘**」が表示されたときは、本機もしくはディスクが その操作を禁止しています。

録画するときの制約

市販されているコピーが禁止された DVD ビデオディスク、ビデオ CD、音楽用 CD の内容を、本機でコピーすることはできません。

録画が制限されていないものは、個人使用の範囲内でだけ、コピーや編集ができます。1回だけ録画が許可された映像(コピーワンス)は内蔵 HDD または DVD-RAM、DVD-RW(VR モード)に録画できますが、DVD-R、DVD-RW(Video モード)への録画はできません。(DVD-RWの CPRM 対応ディスクでは VR モードでの録画ができます。)録画したコピーワンスの映像は内蔵 HDD から CPRM 対応のDVD-RAM または DVD-RW への移動はできますが、ダビングやその他の編集が制限されます。

ソフトウェアの変更について

本機は品質について万全を期しておりますが、本体内部のソフトウェアを変更して、品質や性能をさらに改善する場合があります。その場合、ユーザー登録をしていただいたお客様には当社判断で案内をさせていただく場合がありますので、ユーザー登録にご協力いただきますよう、お願いいたします。ユーザー登録についてのご案内は、♪2ページをご覧ください。

衛星放送について

- BS アンテナの設置について マンションなど共同住宅などの場合は、出入口や 避難設備には、設置できません。また、避難通路・ 消防上必要な通路の邪魔にならない所に設置する 必要があります。消防法、地方自治体の条例など にふれないようにご注意ください。
- ●衛星放送は、雷雨や豪雨のような強い雨が降ったり、雪がアンテナに付着すると電波が弱くなり、一時的に画面や音声に雑音が出たり、ひどい場合は、全く受信できなくなることがあります。これは気象条件によるもので、アンテナや内蔵チューナーの故障ではありません。
- ●食(地球や月によって放送衛星に太陽光が当たらない)の場合は、衛星放送の送信を停止しています。
- ●放送停止の日時などは、前もって新聞・テレビ等 で報道されます。
- ●放送されるチャンネルは、放送衛星によって変わります。
- ●本機内蔵チューナーは、BS アナログハイビジョン、BS デジタルハイビジョン、BS デジタル、CS デジタル(110 度 CS デジタル放送も含みます。)の放送は受信できません。

地上デジタル放送への対応について

- ●本機は地上デジタル放送の受信はできません。ただし、地上デジタル放送対応のチューナー、またはテレビと本機を接続することで、本機での録画ができます。
- ●地上デジタル放送の開始にともない、現在の地上 アナログ放送のチャンネルが変更される場合があ ります。その際には、受信チャンネルの設定を変 更する必要があります。

アナログ放送からデジタル放送への移行について

●デジタル放送への移行スケジュール

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定です。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。地上アナログ放送は2011年7月に、BSアナログ放送は、2011年までに終了することが、国の方針として決定されています。

結露(露付き)について

結露はディスクや本機を傷めます。よくお読みください。

例えば、よく冷えたビールをコップにつぐと、コップの表面に水滴がつきます。これを "結露 (露付き)" といいます。この現象と同じように、本機の内部のピックアップレンズや部品、部品内部などに水滴がつくことがあります。



- "結露"はこんなときおきます。
- ●本機を寒いところから、急に暖かいところに移動 したとき
- ●暖房を始めたばかりの部屋や、エアコンなどの冷 風が直接あたるところで使用したとき
- ●夏季に、冷房のきいた部屋・車内などから急に温度・ 湿度の高いところに移動して使用したとき
- ●湯気が立ちこめるなど、湿気の多い部屋で使用したとき



■結露がおきそうなときは、本機をすぐにご使用にならないでください。

結露がおきた状態で本機をお使いになりますと、ディスクや部品を傷めることがあります。ディスクを取り出し、本機の電源プラグをご家庭のコンセントに接続し電源を入れておくと、本機があたたまり、水滴がとれますので、そのまましばらく放置してからご使用ください。



使用上のお願い(つづき)

著作権について

- ●ディスクを無断で複製、放送、上映、有線放送、 公開演奏、レンタル(有償、無償を問わず)する ことは、法律で禁止されています。
- ●本機は、マクロビジョンコーポレーションならびに他の権利者が保有する米国特許およびその他の知的財産権で保護された著作権保護技術を採用しています。この著作権保護技術の使用はマクロビジョンコーポレーションの認可が必要であり、マクロビジョンコーポレーションの認可なしでは、一般家庭用または他のかぎられた視聴用だけに使用されるようになっています。改造または分解は禁止されています。
- ●あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- ●あなたが作成した作品や撮影した映像以外から複製したものは、個人として楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- ●本取扱説明書に記載されている名称、会社名、商品名などには、各社の登録商標や商標が含まれています。

この商品の価格には、「私的録画補償金」が含まれて おります。

補償金は、著作権法で権利保護のため権利者に支払われることが定められています。

私的録画補償金の問い合わせ先

〒 107-0052 東京都港区赤坂5丁目4番6号 赤坂三辻ビル2F

社団法人 私的録画補償金管理協会


TEL 03-3560-3107(代)

FAX 03-5570-2560

なお、あなたが録画・録音したものは、個人として 楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で 使用できません。

G コードは、ジェムスター社の登録商標です。

G コードシステムは、ジェムスター社のライセンス に基づいて生産しております。 ●本機は、CPRM (Content Protection for Recordable Media) 著作権保護技術を採用しています。CPRMとは、「1回だけ録画可能」な番組に対する著作権保護技術です。番組を録画およびコピーできる条件については以下のとおりです。

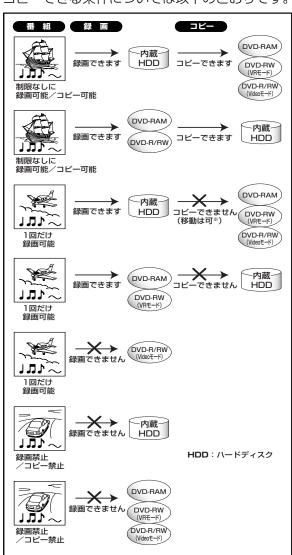


- ・2004年4月から、BS/地上デジタル放送の 番組が、1回だけ録画可能な番組(コピーワンス プログラム)とされています。
- ・DVD-R/RW (Videoモード) では、制限があるため、1回だけ録画可能な番組(コピーワンスプログラム)を録画できません。
- ※ 1 回だけ録画可能な番組を内蔵 HDD に録画した場合は、CPRM 対応の DVD-RAM、DVD-RW (VR モード) への移動以外、本機のダビング動作はできません。



接続

- ●アンテナ・テレビとの接続
 - D 端子付きテレビとの接続
 - AV アンプとの接続
- ●BS (アナログ) デコーダとの接続
- ●デジタルチューナー/デジタルテレビ との接続
- CATV(ケーブルテレビ)ホームター ミナルとの接続

アンテナ・テレビとの接続

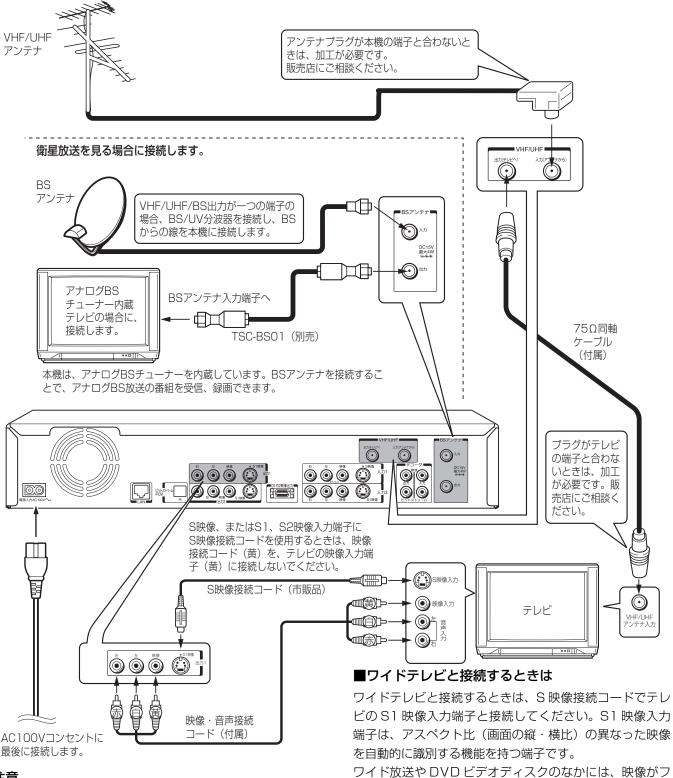

ご注意

- ・電源コードは付属のもの以外は使用しないでください。
- 本電源コードは本製品以外には使用しないでください。

ワイド放送や DVD ビデオディスクのなかには、映像がフルモードで記録されたものがあります。このような場合には、S1 映像入力端子に接続して再生すると、自動的にワイドテレビ画面に 16:9 のアスペクト比で映像を表示します。(オートワイド機能)

本機は S2 映像入力端子にも接続できます。


お願い

- 接続するときは、必ず本機およびテレビの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・本機とテレビは直接接続してください。たとえば、本機からの映像をビデオデッキ、ビデオ内蔵テレビ、セレクター、 AV アンプなどを通してご覧になると、コピー防止の働きによって正常な画像にならないことがあります。

D端子付きテレビとの接続

D端子に接続すれば、S端子への接続よりも鮮明な映像でご覧になれます。

(画像によっては差がない場合もあります。)

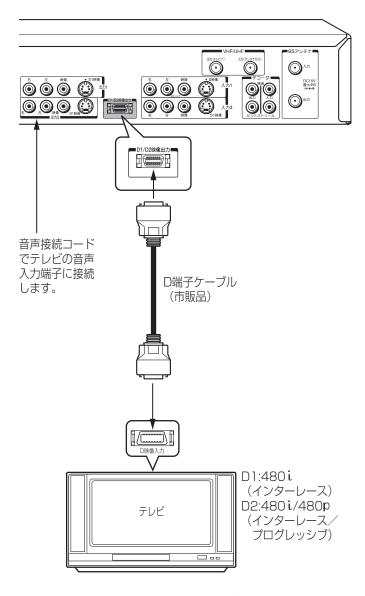

■インターレース/プログレッシブ信号の切換え

本機の D1/D2 映像出力端子は、インターレースとプログレッシブの両方のスキャン方式の映像信号出力に対応しています。接続したテレビのスキャン方式に合った映像信号が出力されるよう、リモコンの「プログレッシブ」(ふたをあけてください)を押して、信号の種類を選んでください。


プログレッシス

「インターレース」/「プログレッシブ」ど ちらかを選択します。

本体表示窓に「PROGRESSIVE」が表示されていないときは、インターレースが選ばれています。

AV アンプとの接続

ドルビーデジタル、DTS 音声に対応した AV アンプと接続して、5.1ch などのマルチチャンネルサウンドを楽しめます。

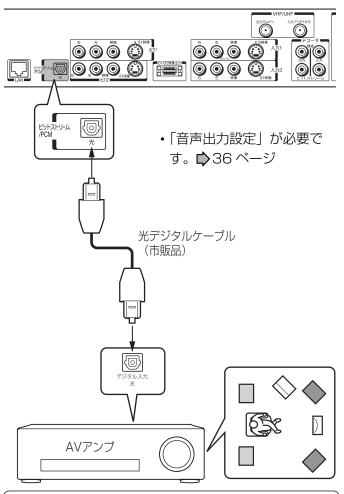

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 Dolby、ドルビー、Pro Logic 及びダブル D 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

DTS および DTS Digital Out は Digital Theater Systems, Inc. の商標です。


ご注意

- 本機のビットストリーム / PCM 音声出力端子に、ドルビーデジタル、DTS のデコード機能を搭載していない AV デコード製品を接続してお使いになるときは、設定画面で「音声出力設定」(♪36ページ)を必ず「PCM」にしてください。大音量によって耳に障害を被ったり、スピーカーを破損するおそれがあります。
- DTS 対応のディスク(DVD ビデオディスク、音楽用 CD)を再生すると、アナログ音声出力端子からは過度のノイズが出力されることがあります。オーディオ機器を本機のアナログ音声出力端子に接続している場合は、スピーカーなどを破損することのないよう十分ご注意ください。DTS デジタルサラウンド音声をお楽しみになるときは、必ず本機のビットストリーム /PCM 音声出力端子に DTS デジタルサラウンドデコーダーを内蔵している AV アンプを接続してください。

BS(アナログ)デコーダとの接続

WOWOW(BS5 チャンネル)や WORLD INDEPENDENT NETWORKS JAPAN(WINJ:旧クラブコスモ/セント・ギガ)を楽しむときは、BS デコーダを接続します。


- 必ず接続機器の電源を切ってから接続してください。
- 「初回設定」の「入力 1 設定」を「BS デコーダ」に設定してください。(♪31 ページ)

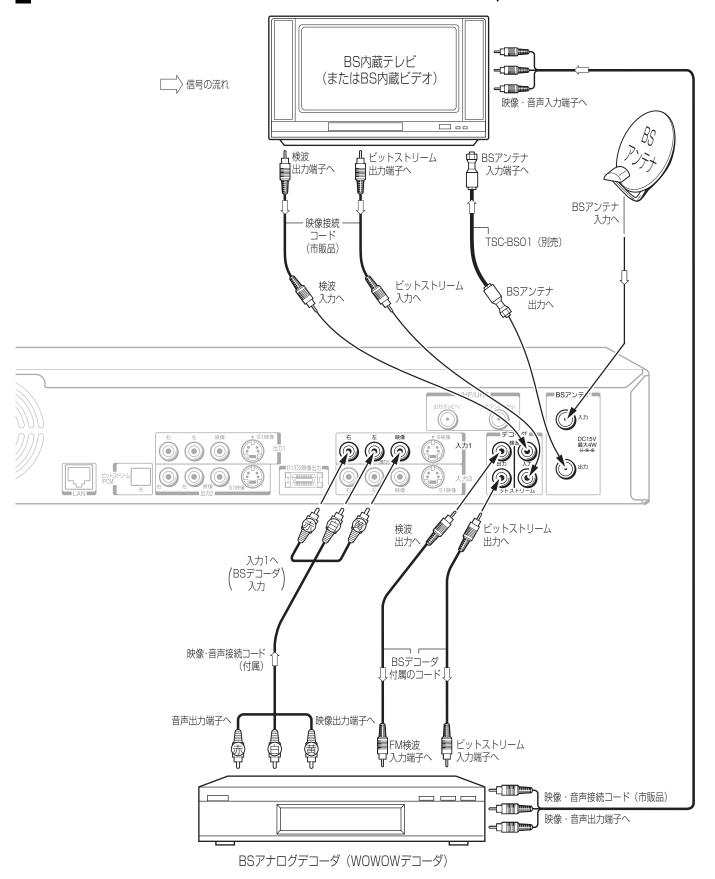

基

接

110 度 CS デジタル放送 \angle BS デジタル放送を見るには受信契約が必要です。また、別途 CS \angle BS 専用アンテナお よび CS / BS デジタルチューナーが必要です。地上デジタル放送を見る場合も別途デジタルチューナーが必要です。

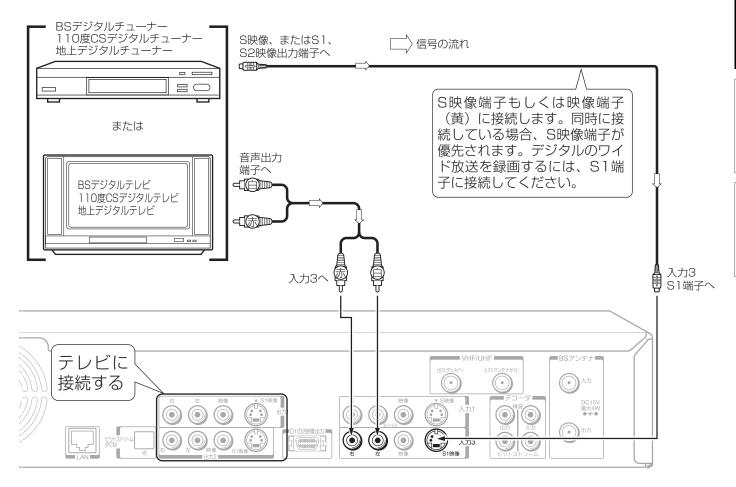

■デジタル放送の録画について

- デジタルチューナーを接続してデジタル放送を録画す る場合、本機は受信時に選択された映像と音声だけを 記録します。(データ放送部分や選択されなかった映 像及び音声は記録されません。)
 - デジタルチューナーでアナログ信号に変換された映像 と音声が本機で録画されます。
- 本機を経由(記録も含む)してデジタルハイビジョン テレビでご覧になるとき、画質や音質は、地上アナロ グ放送と同等になります。(ハイビジョン映像が従来 放送並みの映像になり、5.1ch で放送された音声が 2ch ステレオ音声になります。)
- デジタルのワイド放送を録画するには、S1 端子に接 続してください。ただし、チューナー側の設定が正し くない場合や、映像端子(黄)で接続している場合には、 アスペクト情報(画面比)が正しく検出されないこと があります。

■110度CSデジタル放送について


- 本機は110度CSデジタル放送の受信はできません。
- 110度CSデジタル対応のBSアンテナやチューナーを お使いの場合、BSアンテナとチューナーの間に本機 を接続しないでください。チューナーで110度CSデ ジタル放送が受信できなくなります。(別途110度CS 対応の分配器を使用してください。)

多お知らせ

- ・入力3端子に接続したチューナーで受信している放送 を見るときは、リモコンの「入力切換」を押して「L-3」 を選んでください。
- デジタルチューナーは、本機の入力 1、入力 2 端子に も接続できます。

CATV(ケーブルテレビ)ホームターミナルとの接続

CATV を受信するときは、使用する機器ごとに CATV 会社との受信契約が必要です。 さらにスクランブルのかかった有料放送の視聴、録画には、ホームターミナル(チューナー)が必要になります。 以下は接続例です。実際の接続とご使用にあたっては、機器や会社ごとに詳細が異なりますので、ご加入の CATV 会

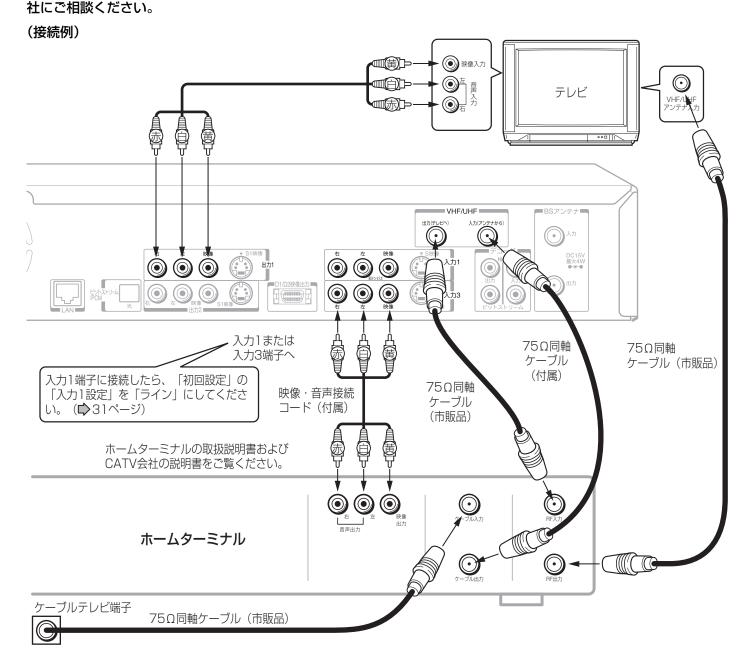

接続した CATV ホームターミナル (チューナー)で放送を見る

1) CATV ホームターミナル(チューナー)側のチャンネルを切り換える

CATV ホームターミナル側の取扱説明書をご覧ください。

2) リモコンの「入力切換」を押して、接続している外部入力を選ぶ

入力 1 端子に接続したときは、「L-1」を選びます。 入力 3 端子に接続したときは、「L-3」を選びます。

CATV の放送を本機で受信する

本機では、スクランブルのかかっていない C13 ~ C63 チャンネルが受信できます。「初回設定をするーチャンネル設定(変更)」(♪24 ページ)で受信の設定をしてください。



■リモコンの方向ボタンについて




方向ボタン(▲/▼/◀/▶)

それぞれの記号の位置を目安に、四方向を 区別して押してください。中間を押したり、 押したまま指をずらしたりするなど、力の 加わる場所があいまいだと、カーソルが止 まることがあります。一度指を離し、方向 を区別して押し直してください。

基本設定

- ●リモコンを準備し、電源を入れる
- ●初回設定をする
 - ■時刻設定
 - ■チャンネル設定(自動)
 - ■チャンネル設定(変更)
 - ■BS チャンネル設定
 - BS アンテナ電源設定
 - ■入力 1 設定
 - ■ジャストクロック
- ●テレビ画面形状を設定する
- ●音声出力の設定をする
- ●リモコンの設定(本機のリモコンでテレビを操作する)
- ●リモコンの設定(2台目、3台目をリモコンで操作する)
- ●地域番号と放送局一覧表

リモコンを準備し、電源を入れる

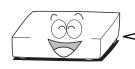


リモコンを準備して、電源を入れてみましょう。

リモコンの準備(乾電池を入れる)


1

ふたをはずす

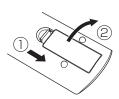

2

乾電池を入れる

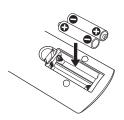

- ●単四形乾電池(RO3)を2個使用します。
- ●乾電池の+、-を確かめて入れてください。


3

ふたを閉める



リモコンで操作するには

本体に向けてリモコンのボタンを押す

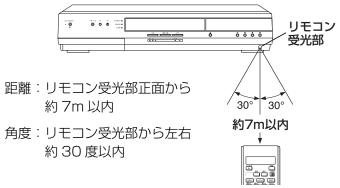

∅お知らせ


- 落としたり、衝撃を与えないでください。
- 高温になる場所や湿度の高い場所に置かないでください。
- 水をかけたり、ぬれたものの上に置かないでください。
- 分解しないでください。
- 動作しなかったり、到達距離が短くなったときは、乾電池をすべて新しいものと交換してください。

電源を入れる

・テレビの電源を入れて、本機を接続したビデオ入力 (例:ビデオ 1)に切り換えてください。



本体の「ON/STANDBY」またはリモコンの「電源」を押す

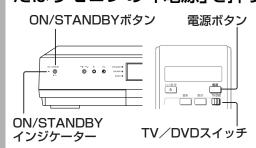

電源がはいると、本体の ON/STANDBY インジケーターが、赤(待機状態)から緑(電源入り状態)に変わります。

画面に「Loading」のマーク(アイコンと呼びます。)が表われ、本機が使えるまでの準備状態であることを示します。

変お知らせ

- ・初めてのご使用時など、電源を入れた あとに自動的に「初回設定」が表示さ れた場合は、次のページの手順3から の設定をご覧ください。
- 本機を操作するときは、リモコンの 「TV/DVD」スイッチを「DVD」にしてください。

電源の切りかた

本体の「ON/STANDBY」、またはリモコンの「電源」を押します。

画面右上に「Unloading」のアイコンが表示され、ON/STANDBY インジケーターが赤に変わり、そのあと電源が切れて待機状態になります。

∅お知らせ

・本機が操作中に止まってしまい、15分以上何も動作 せず、本体やリモコンのボタンに反応しなくなった場 合は、本体の「ON/STANDBY」を約10秒間押し続 けると、強制的に電源を切ることができます。ただし、 非常時のための機能であり、データやディスク自体に 障害が出る可能性が高いので、この機能を使用される ときは、十分注意していただくとともに、頻繁に行な わないでください。正常な動作中、特に「Loading」、 「Unloading」のアイコンの点滅中などに行なうと、 ディスクを初期化しなければならなくなる場合があり ます。

接

初回設定をする 一 時刻設定



をおけるというでは、まず時計合わせをしないと再生以外できません。) そのあとで次のページからチャンネルなどの設定をしてね! (一度設定すれば次回からは必要ありませんが、引っ越しなどで、受信できる放送局や本体表示窓の時刻表示が変わったときは、もう一度設定してください。)

準備

- ・テレビの電源を入れて、本機を接続したビデオ入力(例:ビデオ 1)に切り換えてください。
- 本機を操作するときは、リモコンの「TV/DVD」スイッチを「DVD」にしてください。



設定


「設定」を押す

設定画面が表示されます。


2

決定

このような絵記号をアイコンと呼びます。

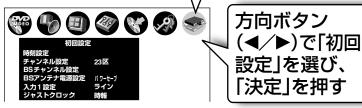

 「初回設定」以外の画面が出ているときは、方向ボタン(▲)で 画面上部のアイコンの列にカーソルを戻してから、方向ボタン(◀/▶)を押してください。

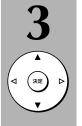



[」]方向ボタン | (▲/▼)で「時刻 | 設定」を選び、 |「決定」を押す



II◀



∫日付・時刻設定 ╮をする

方向ボタン(◀/►)

:「西暦」「月」「日」「時」「分」「秒」

の項目を選びます。

値変更ボタン(II◄/►II) : 選んだ項目の値を変更します。

値の変更は、方向ボタン(▲/▼)でもできます。

∅お知らせ

- 本機のカレンダー機能は 2069 年まで対応しています。
- 時計サーバ (NTP) は 2035 年まで対応しています。
- 一つ前の画面に戻るには、「戻る」 を押します。



►II)

設定した年月日と時刻を 登録します。 よろしいですか?

すべての入力が終わったら、「決定」を押す

メッセージが表示されたら **◄/▶** ボタンで 「はい」を選び、「決定」を押します。

・設定を終了するときは、「設定」を押します。

初回設定をする ー チャンネル設定(自動)




ゲーテレビと同じように各放送局を受信できるように、本機のチャンネルを合わせでましょう!チャンネル合わせは、お住まいの地域の番号を設定することで、自動的に行なわれます。

チャンネル設定の前に

る」で設定してください。

☆42ページの「地域番号と放送局一覧表」を見て、お住まいの地域の地域番号を確認してください。

「地域番号と放送局一覧表」に、お住まいの地域番号が記載されていますか?

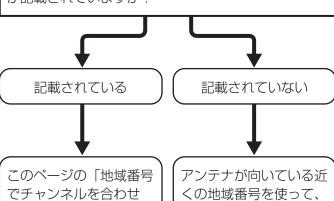

このページの「地域番号 でチャンネルを合わせ る」で設定します。

地域番号でチャンネルを合わせる

お住まいの地域の番号を入力すると、自動的にチャンネルが設定されます。

1

○21 ページの手順1、2 の方法で「初回設定」を選ぶ

すでに「初回設定」画面が表示されているときは、下の手順2から行ないます。

2

決定

「チャンネル設定」を選び 「決定」を押す




3



「地域選択」を選び「決定」を押す



一度「地域選択」でチャンネル設定をしたあとは、「変更」メニューが表示されます。

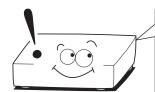

該当する地域名がないときは、テレビに映る放送局が多い地域番号を選んでね!そのあとで、「手動でチャンネルを合わせる(変更)」で細かな設定をしてください。

「地域番号入力」を選び 「決定」を押す



「地域番号入力」のかわりに、地域名でも 選択できます。方向ボタン(▲/▼) でお 住まいの地域を選び、「決定」ボタンを押 します。

地域番号を入力し、「決定」 を押す



- 方向ボタン (▲/▼) で番号を入力します。 2 ケタの番号を入力するときは、はじめ に「0」を入力します。
- 入力する桁は方向ボタン(<//>
 √で変 更します。


受信チャンネルとガイドチャンネルが自 動的に設定されます。

• 設定を終了するときは、「設定」を押し ます。

地上デジタル放送開始にともない、放送局のチャンネ ルに変更があった場合は、「手動でチャンネルを合わせ る (変更)」で、該当放送局名の受信チャンネルを変更

受信できるか確認する

「設定」を押して、設定画面を消します。「チャンネル」 を押して、放送が受信できるか確認します。

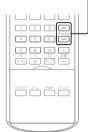

チャンネル 受信できない放送局があるときや、 チャンネルが違っているときは、「手 動でチャンネルを合わせる(変更) ▶24ページをご覧ください。

御お知らせ

- うまく受信できない場合は近隣の番号もお試しくださ
- CATV などによる難視聴対策を行なっている地域で は、記載されている地域番号では受信できない場合が あります。たとえば UHF チャンネル (♪42 ページ の地域番号と放送局一覧表の受信 CH の欄が 13 以上 の数字が記入されているチャンネル)だけが映らない 場合は難視聴対策地域であることが考えられます。そ の場合は手動でチャンネルを設定してください。(手 動で設定する場合は、受信 CH を 1 ~ 12 の間で変 更して受信内容を確認するか、お使いのテレビまたは ビデオデッキなどの設定を参考にして設定してくださ しい。)
- ・マンション等で CATV 局から地上放送局を受信して いる場合、お住まいの環境で提供されている受信 CH 番組を確認の上、チャンネル設定(変更)からチャン ネル別に受信 CH を設定する必要があります。また、 有料放送については、本機の内蔵チューナーでは受信 できませんので、外部入力で録画を行なう必要があり ます。

初回設定をする ー チャンネル設定(変更)



地域番号一覧表に載っていない地域にお住まいの方やチャンネルを入れ換えたい場合、手動でチャンネルを設定します。

手動でチャンネルを合わせる(変更)

手動でチャンネル合わせをする前に、「地域番号でチャンネルを合わせる」(♪22ページ)を行なっておいてください。

この設定がされていないと、「変更」メニューは表示 されません。

1

▶22ページの手順1、2を行ない、「チャンネル設定」を選ぶ

2

「変更」を選び「決定」を押す





3

決定

チャンネル設定したいポジ ションの「受信CH」にカーソ ルを移動する



例:**ポジション3**で、**受信チャンネル48**(ガイドチャンネル42) の放送局を見たいとき

- ポジションとは、本機で選局するときの 番号です。画面や本体表示窓に表示されます。
- 受信チャンネル(「受信 CH」)とは、放送局からの電波を受信するために設定するチャンネルです。
- 「頁/スキップ (I◀◀/▶►I)」ボタンで、 前後のページに移動できます。

4



受信チャンネルを合わせる



例: **ポジション3** に、**受信チャンネ** ル 48 を合わせる

- ▶IIを押す:
 - 1 ~ 12 → 13 ~ 62 → C13 ~ C63 → 1 と変わります。
- II◀を押す: 1 → C63 ~ C13 → 62 ~ 13 → 12 ~ 1 と変わります。
- 番号ボタンで入力することもできます。

5



「ガイドCH」にカーソルを 移動させる



ガイドチャンネルとは、G コード予約 をするために設定するチャンネルです。 (♪26ページ)

正しく設定されていないと、G コード 予約が正常に動作しません。) t

1 2 3

4 5 6

7 8 9

ガイドチャンネルを合わせる



M: **受信チャンネル 48** に、**ガイド** チャンネル 42 を合わせる

- ・♪26ページの「ガイドチャンネルー 覧表」を見ながら、手順4で合わせた 受信チャンネルに合ったガイドチャン ネルに合わせます。
- ▶||を押す: | ~99 → "---" → | と変わります。
- II◀を押す:] → "---" → 99 ~] と変わります。
- 番号ボタンで入力することもできます。
- 他のポジションで使用しているガイド チャンネルを設定すると、先に設定され ていたポジションのガイドチャンネル が取り消され、"---"の表示になり ます。

7

他の受信チャンネルを合わせ る

手順3~6を繰り返します。

8

受信チャンネルの設定が終 わったら、「決定」を押す



確認のメッセージが表示されたら **◄/▶** ボタンで「はい」を選び「決定」を押します。

- チャンネル設定の変更を行なうと、メニューの地域名のうしろに「*」が表示されます。
- 設定を終了するときは、「設定」を押します。

∅お知らせ

・CATV(有線テレビ放送)とは、地域で独自のテレビ番組を有線で放送するシステムです。本機は、CATVチャンネル中、C13~C63チャンネルが受信できます。CATVの受信は、サービス(放送)の行なわれている地域でだけ可能です。CATVを受信するときは、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。さらに、スクランブルのかかった有料放送の視聴、録画には、ホームターミナル(チューナー)が必要になります。くわしくは、CATV会社にご相談ください。

初回設定をするーチャンネル設定(変更)つづき

ガイドチャンネルとは、その地域の放送局につけられた番号です。G コード予約機能をお使いになる場合は、決められたガイドチャンネルと、その地域別の放送局の受信チャンネルを設定します。

地域	放 送 局	ガイドCH
◆ □	NHK総合	80
全国	NHK教育	90
	北海道放送(HBC)	1
	札幌テレビ放送 (STV)	5
北海道	テレビ北海道(TVH)	17
	北海道文化放送(UHB)	27
	北海道テレビ放送(HTB)	35
	青森放送(RAB)	1
青森	青森朝日放送(ABA)	34
	青森テレビ (ATV)	38
	IBC岩手放送(IBC)	6
ᄪᇎ	岩手朝日テレビ(IAT)	20
岩手	岩手めんこいテレビ (MIT)	33
	テレビ岩手(TVI)	35
	東北放送(TBC)	1
宮城	仙台放送(OX)	12
呂坝	東日本放送(KHB)	32
	宮城テレビ放送(MMT)	34
	秋田放送(ABS)	11
秋田	秋田朝日放送(AAB)	31
	秋田テレビ (AKT)	37
	山形放送(YBC)	10
山形	さくらんぼテレビジョン(SAY)	30
_ · · ·	テレビユー山形(TUY)	36
	山形テレビ (YTS)	38
	福島テレビ(FTV)	11
福島	テレビユー福島(TUF)	31
	福島中央テレビ(FCT)	33
	福島放送(KFB)	35
	日本テレビ放送網(NTV)	4
	東京放送(TBS)	6
	フジテレビジョン(CX)	8
	全国朝日放送(ANB)	10
	テレビ東京(TX)	12
関東	東京メトロポリタンテレビジョン(MXTV)	14
	放送大学	16
	テレビ埼玉(TVS)	38
	テレビ神奈川(TVK)	42
	千葉テレビ放送 (CTC)	46
	群馬テレビ (GTV)	48
	とちぎテレビ(TTV)	23
	新潟放送(BSN)	5
新潟	新潟テレビ21 (NT21)	21
	テレビ新潟放送網(TNN)	29
	新潟総合テレビ(NST)	35

イドCH	地域	放送局	ガイドCH		
80		北日本放送(KNB)	1		
90	富山	チューリップテレビ(TUT)	32		
1		富山テレビ放送 (BBT)	34		
5		北陸放送(MRO)	6		
17	石川	北陸朝日放送(HAB)	25		
27		テレビ金沢(KTK)	33		
35		石川テレビ放送(ITC)	37		
1	福井	福井放送(FBC)	11		
34	іш 71	福井テレビジョン放送(FTB)	39		
38	山梨	山梨放送(YBS)	5		
6	шж	テレビ山梨(UTY)	37		
20		信越放送 (SBC)	11		
	長野	長野朝日放送(ABN)	20		
33		テレビ信州 (TSB)	30		
35		長野放送 (NBS)	38		
1		静岡放送(SBS)	11		
12	静岡	静岡第一テレビ(SDT)	31		
32	155. 1—5	静岡朝日テレビ(SATV)	33		
34		テレビ静岡(SUT)	35		
11		東海テレビ放送(THK)	1		
31		中部日本放送(CBC)	5		
37		名古屋テレビ放送(NBN)	11		
10	中京	テレビ愛知(TVA)	25		
30		三重テレビ放送(MTV)	33		
36		中京テレビ放送(CTV)	35		
38		岐阜放送(GBS)	37		
11		毎日放送(MBS)	4		
31		朝日放送(ABC)	6		
		関西テレビ放送(KTV)	8		
33		読売テレビ放送(YTV)	10		
35		テレビ大阪 (TVO)	19		
4	関西	テレビ和歌山(WTV)	30		
6		びわ湖放送 (BBC)	30		
8		京都放送(KBS)	34		
10		サンテレビジョン(SUN)	36		
12		奈良テレビ放送(TVN)	55		
14	鳥取	日本海テレビジョン放送(NKT)	1		
16		山陰放送 (BSS)	10		
38	島根	山陰中央テレビジョン放送(TSK)	34		
42		西日本放送(RNC)	9		
46	岡山	山陽放送(RSK)	11		
48	香川	テレビせとうち (TSC)	23		
23		瀬戸内海放送(KSB)	33		
5		岡山放送(OHK)	35		
		中国放送(RCC)	4		
21	広島	広島テレビ放送(HTV)	12		
29	/公 运	テレビ新広島 (TSS)	31		
35		広島ホームテレビ(HOME)	35		

地域	放 送 局	ガイドCH
	山口放送(KRY)	11
山口	山口朝日放送(YAB)	28
	テレビ山口 (TYS)	38
徳島	四国放送(JRT)	1
	南海放送(RNB)	10
愛媛	愛媛朝日テレビ(EAT)	25
	あいテレビ (ITV)	29
	愛媛放送(EBC)	37
	高知放送(RKC)	8
高知	テレビ高知(KUTV)	38
	高知さんさんテレビ(KSS)	40
	九州朝日放送(KBC)	1
+= m	アール・ケー・ビー毎日放送 (RKB)	4
福岡	テレビ西日本 (TNC)	9
	ティー・ヴィー・キュー九州放送 (TVQ)	19
/ + カロ	福岡放送(FBS)	37
佐賀	サガテレビ (STS)	36
	長崎放送(NBC)	5
長崎	長崎国際テレビ (NIB)	25
	長崎文化放送(NCC)	27
	テレビ長崎 (KTN)	37
	熊本放送(RKK) 熊本朝日放送(KAB)	11
熊本	熊本県民テレビ(KKT)	16
	京レビ熊本(TKU)	22 34
	大分放送(OBS)	5
大分	大分朝日放送(OAB)	24
, , , , ,	テレビ大分 (TOS)	36
	宮崎放送(MRT)	10
宮崎	テレビ宮崎 (UMK)	35
	南日本放送(MBC)	1
	鹿児島読売テレビ(KYT)	30
鹿児島	鹿児島放送(KKB)	32
	鹿児島テレビ放送 (KTS)	38
	沖縄テレビ放送 (OTV)	8
沖縄	琉球放送(RBC)	10
	琉球朝日放送(QAB)	28
	BS1	71
	BS3	72
	BS5 WOWOW	73
BS	BS7 NHK衛星第一	74
放送	BS9	75
	BS11 NHK衛星第二	76
	BS13	77
	BS15	78

∅お知らせ

- 地上デジタル放送開始にともない、放送局のチャンネルが変更された場合は、手動で受信チャンネルを変更してください。
- ガイドチャンネルは変更される場合があります。変更された際は、手動設定で該当チャンネルのガイドチャンネルを変更してください。

接



このチャンネルは不要なのに~! 受信状態がきれいじゃないな~!

チャンネル設定後の調整

- チャンネルボタン(ヘ/~)で選局するとき、使わないチャンネルを画面に出ないようにします。
- 色が消えたり画像が不安定になったときに、微調整すると良くなる場合があります。



頁/スキップ

- 調整をする項目は、下の表をご覧ください。
- 「頁/スキップ (I◀◀/▶►I)」ボタンで 前後のページに移動できます。

2 7*V-L/*酸更

「値変更」で、調整する

3

他のポジションの項目を変更 したいときは、手順1 〜2 を繰 り返す

4

設定が終わったら、「決定」を押 す



確認のメッセージが表示されたら **◄/▶** で「はい」を選び「決定」を押します。

• 設定を終了するときは、「設定」を押します。

■調整内容

ŀ	内容	項目	調整のしかた
)	チャンネル(ヘ/~)」ボタンで 選局するとき、使わないチャンネ Dは画面に出ないようにする	「スキップ」	入:このチャンネルをとばして(スキップ)選局します。 切:スキップしません。
	色が消えたり画像が不安定になっ たとき、微調整する	「微調整」	画面を見ながら、画像や音声がよりよい状態になるように調整します。

初回設定をする - BS チャンネル設定



衛星放送を見るときに設定してね!

1

□21ページの手順1、2の方法で「初回設定」を選ぶ

すでに「初回設定」画面が表示されているときは、下の手順2から行ないます。

2

決定

「BSチャンネル設定」を選び、「決定」を押す




3

受信するBSチャンネルの 「ガイドCH」にカーソルを 移動する



「頁/スキップ (I◀◀/▶►I)」ボタンで 前後のページに移動できます。

ガイドチャンネルを合わせる

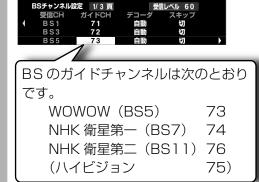

5

「デコーダ」にカーソルを移動する





6

「デコーダ」の設定をする



一般例

自動: BS1、BS3、BS7、BS9、

BS11、BS13、BS15の放送

強制:BS5 (WOWOW) の放送

7

「スキップ」にカーソルを移 動する



8 フルーム/値変更

「スキップの設定」をする



入:現在選んでいる BS チャンネルを とばします。


切:BS チャンネルをとばしません。

「入」にすると、「チャンネル (ヘ/~)」ボタンを使うときに、不 要な BS チャンネルをとばしてくれ ます。

簡単

9


BS チャンネルの設定をすべて終了したら、「決定」を押す

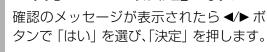


• 設定を終了するときは、「設定」を押します。

受信レベルについて

BS アンテナの受信レベルを確認できます。

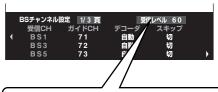


「受信レベル」は、受信状態の情報表示です。 数字が大きくなるように、BS アンテナの向きを調 節します。(数字は目安です。)

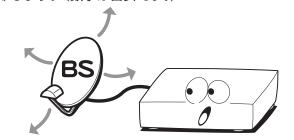

∅お知らせ

- BS5 チャンネルの設定について(手順 6 で「デコーダ」 の設定を「強制」にしたとき)
 - スクランブル放送の切り換わり時に、画面の乱れる時間が短くなります。
 - 「自動」のままでは切り換わりに時間がかかるため、スクランブルされた放送が長く見えてしまいます。
 - WORLD INDEPENDENT NETWORKS JAPAN (WINJ:旧クラブコスモ/セント・ギガ)を聴く場合は「強制」にしてください。
- BS5 チャンネルを見るときは
 - BS デコーダの電源を必ず入れてください。BS デコーダの電源が切れていると画像が出ません。
 - デコーダは、入力 1(BS デコーダ入力)に接続してください。
- ・他のポジションで使用しているガイドチャンネルを設定すると、先に設定されていたポジションのガイドチャンネルが取り消され、"---"の表示になります。
- BS9 チャンネル (ハイビジョン) は、本機で受信(視聴)できません。

初回設定 - BSアンテナ電源設定

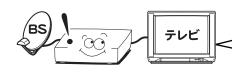

BS アンテナのコンバーターに電源(+15V)を供給するための設定です。接続方法に合わせて設定してね!

1

□ 21 ページの手順1、2 の方法で「初回設定」を選ぶ

すでに「初回設定」画面が表示されているときは、下の手順2から行ないます。

2

「BSアンテナ電源設定」を 選び、「決定」を押す



3

〈 決定 ♪

「切」か「パワーセーブ」を選び、「決定」を押す



BSアンテナの接続方法によって、選びかたが異なります。下の表をご覧ください。

設定を終了するときは、「設定」を押します。


接続の方法	本機の「BSアンテナ電源設定」	テレビなどの他 のBS 受信機	BS アンテナのコンバー ターへの電源供給
#同受信設備 テレビ共同受信設備 (マンションなど)の 本機 アレデュー アンテナ引込線と接続 する場合	切 (D-4-7	切 入(連動) BSアンテナ電源	本機の電源の入/切に関係なく、BS コンバーターに電源を供給しません。
BS アンテナが本機専 用の場合	「パワーセーブ」 切 パワーセーブ	_	本機の電源の入/切に連動 して、BS コンバーターに 電源を供給します。
BS アンテナを本機を 経由して他の受信機に ************************************	「パワーセーブ」 切 100-t-7	切入(連動) BSアンテナ電源	本機の電源が切れていても、他のBS受信機の電源を入れると、BSコンバーターに電源を供給します。

∅お知らせ

- 本機は、BS アンテナへ電源を常時供給することができません。BS 分配器を使用して他の機器とアンテナを共有されている場合は、常時アンテナへ電源を供給できる機器から BS アンテナへ電源を供給してください。BS 分配器は「電流通過型」を選んで、電流通過の印がついている端子に、BS アンテナに電源を供給する機器を接続してください。
- •「パワーセーブ」に設定しても、接続の間違いや分配器やケーブルによるショートなどが発生すると、自動的に「切」に切り換わります。自動的に「切」に切り換わった場合は、配線などを確認してから再設定をしてください。

接

初回設定 一 入力 1 設定

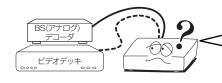

背面の入力 1 端子に接続されている機器の種類にあわせて設定します。 BS(アナログ)デコーダを使用する場合はこの設定が必要です。

1

▶21ページの手順1、2の方法で「初回設定」を選ぶ

• すでに「初回設定」画面が表示されているときは、下の手順2から行ないます。

2

「入力1設定」を選び、「決定」を押す





3

「ライン」か「BSデコーダ」を選び、「決定」を押す





ライン: BS (アナログ) デコーダを使わないときや、ビデオ

デッキなどの外部機器を接続しているとき。

BS デコーダ: BS デコーダを使うとき。

• 設定を終了するときは、「設定」を押します。

初回設定 ー ジャストクロック



ゲジャストクロック(自動時刻合わせ)機能とは、NHK教育テレビの時報放送を利用して、正午に本機の時計の誤差を自動的に修正する機能です。±3分以内の誤差が修正されます。また時計サーバーを使っての時間調整もできます。

1

▶21 ページの手順1、2 の方法で「初回設定」を選ぶ

すでに「初回設定」画面が表示されているときは、下の手順2から行ないます。

2

「ジャストクロック」を選び 「決定」を押す



3

ジャストクロックの設定の 種類を選び、「決定」を押す



切: この機能は働きません。

時報: 時報を利用して自動で時刻を 調整します。 → 手順4へ

時計サーバ:

専用のサーバーに本機が自動 的にアクセスし、ネットワー クタイムプロトコルを使って 時刻を調整します。

サーバーにアクセスが失敗した場合は管理設定の「ネットワーク設定」を確認してください。

この機能は「ネット de ナビ」が使える状態にある場合に働きます。

時報&サーバ:

時報と時計サーバを併用して 時刻を調整します。

4



NHK教育テレビを受信し ているポジションを入力し、 「決定」を押す



• 設定を終了するときは、「設定」を押します。

に設定すると、正しい設定となります。

∅お知らせ

- 次のようなときは、自動時刻合わせ(ジャストクロック)機能は働きません。
 - NHK 教育テレビのチャンネルが設定されていないとき。
 - 時報の 10 分前から時報までの間、本機の電源が「入」になっているとき。
 - 現在時刻とのずれが±3分以上あるとき。
 - 時報のバックに音楽が流れているとき。
 - 「ポッポッポッポーン」でなく「ポーン」だけの時報のとき(例: 高校野球などの特別番組の放送時など)。
- ・ジャストクロック機能が動作するには、時報の約10分前から本機が待機状態であることが必要です。
- ジャストクロック機能が動作している間は、一時的に電源がはいった状態になります。ジャストクロック機能が完了すると電源が切れた状態に戻ります。
- ジャストクロック機能は時報の音声を検出して時刻を合わせるため、動作する時刻の近辺に、時報によく似た音声の放送があると、誤検出して逆に時計をずらしてしまう場合があります。誤動作が多い場合は「切」にしてください。
 本機の時計はクォーツ方式を使用しています。(月差約±30秒程度→これは1日約1秒ずれるということではありません。)

❷ 「時計サーバ」 のお知らせ

- 「時計サーバ」を選択した場合、一日一回時刻合わせを不定期で行ないます。また、1 秒未満の誤差は調整されません。
- 「時計サーバ」による時間調整は、マンション等の共有ネットワーク環境等では使用できない場合があります。
- 次のような場合は「時計サーバ」を使用するジャストクロック機能は働きません。
 - ネットワークが接続されないとき
 - ネットワーク設定が正しくないとき
 - 現在時刻との誤差が±3分以上あるとき
 - 録画、再生、編集中やダビング中などの本体操作中
 - 24 時間以内に時刻合わせが行なわれたとき
- 「時計サーバーを使用したジャストクロックが働くタイミングは以下のとおりです。
 - 手動で電源を入れたとき
 - 約一日一回(不定時:DEPG 利用の場合)
 - 前の自動時刻合わせから約 1 日後 (DEPG 無効時)

テレビ画面形状を設定する




接続しているテレビの画面形状に合わせて設定しましょう!



設定

「設定」を押す


設定画面が表示されます。

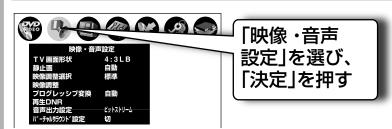

 「映像・音声設定」以外の画面が出ているときは、方向ボタン (▲)で画面上部のアイコンの列にカーソルを戻してから、方 向ボタン(◄/►)を押してください。





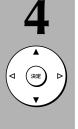



4:3LB:

従来の4:3テレビに本機を接続しているとき。



再生したワイド映像を、テレビ画面に対して横 長に表示します。

上下に帯がつきますが、正しく見えます。 (LB=Letter Box (レターボックス))

4:3ノーマル:

従来の4:3テレビに本機を接続しているとき。



再生したワイド映像を、テレビ画面全体に表示します。

」 画面の片側または両側の映像部分がカットされ ます。

16:9ワイド:

16:9 ワイドテレビに本機を接続しているとき。

16:9シュリンク:

16:9 ワイドテレビに本機を接続しているとき。




再生した4:3の映像が16:9に引き伸ばされて間延びした場合は、この設定にします。 左右に帯がつきますが、正しく見えます。

プラズマテレビでこの状態の映像を長時間ご覧になると、画面に焼付きを生じることがあります。プラズマテレビには、帯の部分を明るくして焼付きを軽減する機能が付いている場合がありますので、テレビの取扱説明書をお読みの上、設定されることをお勧めします。

5

決定

設定が終わったら、「決定」を押す

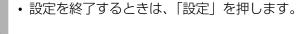


∅お知らせ

- 実際に映し出される映像の形状は、放送・外部入力の信号の種類や、接続しているテレビの設定によっても変わりますので、テレビ側の取扱説明書をご覧ください。
- ・再生できる画面形状があらかじめ決められているディスクの場合、設定した 画面形状どおりに再生されないことがあります。

音声出力の設定をする



接続しているテレビやオーディオシステムに合わせて、音声出力方式を設定しましょう!

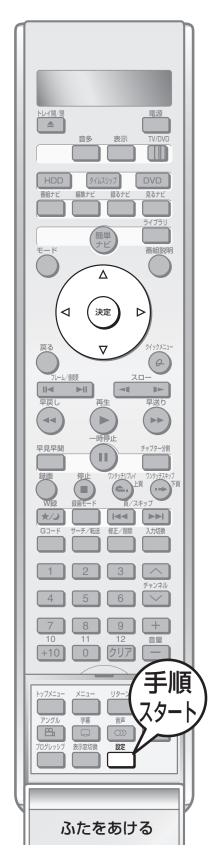


設定

「設定」を押す

設定画面が表示されます。




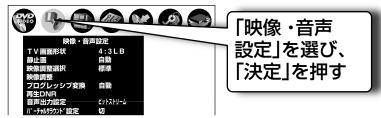

 「映像・音声設定」以外の画面が出ているときは、方向ボタン (▲)で画面上部のアイコンの列にカーソルを戻してから、方 向ボタン(◄/►)を押してください。






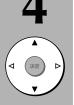



ビットストリーム:

ドルビーデジタル、DTS の各デコーダーを内蔵したアンプを本機に接続しているとき。(♪ 15 ページ)

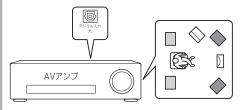

ドルビーデジタル、DTS で記録された DVD ディスクを再生すると、それぞれのビットストリーム音声を出力します。


アナログ 2ch:

テレビやオーディオ機器を、アナログ端子で本機に接続しているとき。(**♪**14ページ)



PCM:

2ch デジタルステレオアンプを本機に接続しているとき。 (♪15ページ)

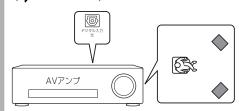

ドルビーデジタルで記録された DVD ディスクを再生すると、PCM(2ch)に音声を変換して出力します。

5

設定が終わったら、「決定」を押す



• 設定を終了するときは、「設定」を押します。

リモコンの設定(本機のリモコンでテレビを操作する)





他のメーカーのテレビを本機のリモコンで 操作できます。



1 ====

1 2 3 4 5 6 7 8 9

「モード」を押したまま、テレビのメーカー 番号を番号ボタンで入力する

例:メーカー番号 07 を入力するには



押したまま

[-],- [] -]

リモコンの表示部で入力した番号が確認できます。

メーカー	メーカー番号
東 芝 松 下 A	00
松下	01
松下目	02
日立	03
三	04
シャーフ	05
日本ビクター	- 06

	メ-	ーカ-	_	メーカー番号
Ξ		洋	Α	07
Ξ		洋	В	08
\	/	=	_	09
	1	Ε	С	10
[計量	通ゼネ	ラル	11
	ピイ	オニ	ア	12

メーカーによっては、二つ以上の設定番号があります。本機のリモコンで操作できるように、一つずつ入力してみてください。

2

「モード」から指を離す


メーカー番号が指定されます。

∅お知らせ

- ・ 出荷時は東芝のテレビに設定されています。
- ・テレビの種類によっては、本機のリモコンで操作できない場合や、一部操作できないボタンがあります。
- リモコンの電池を入れ換えたときは、メーカー番号を設定し直してください。

リモコンでテレビを操作する

テレビのメーカー番号を指定したあとに、リモコンをテレビに向けて操作します。

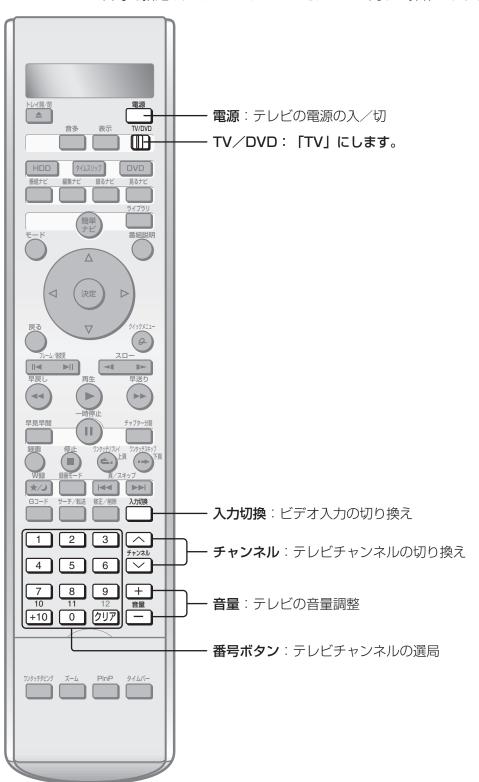

リモコンの設定(2台目、3台目をリモコンで操作する)



✓ 当社製の HDD&DVD ビデオレコーダーを 2 台または 3 台お使いになるときには、リモコンモードを別々に設定しておくと、誤動作の防止に役立ちます。(1 台だけお使いになるとき、には、設定を変更する必要はありません。)

設定例:

別の当社製 HDD&DVD ビデオレコーダーが DR1 に設定してあるので、本機のリモコンモードを DR2 にする (リモコンモードは、本体とリモコンのそれぞれを設定する必要があります。)




■本体側のリモコンモードを設定する

證


「設定」を押す


設定画面が表示されます。




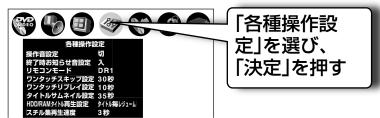

 「各種操作設定」以外の画面が出ているときは、方向ボタン (▲)で画面上部のアイコンの列にカーソルを戻してから、方 向ボタン(◄/►)を押してください。

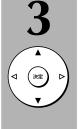

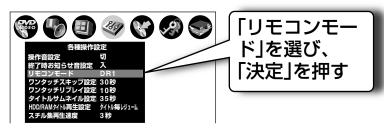

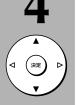



• 「決定」を押したあとは、リモコンモードが切り換わるので、 次のページのリモコン側の設定をするまで、リモコンが働か なくなります。

■リモコン側のリモコンモードを設定する

5

「戻る」を押したまま、番号ボタン 「2」を押す

戻る

リモコンの表示部で、モードが「DR2」 に切り換わります。

本体と同じリモコンモードを選びます。

2

例	DR 2

	本体側	リモコン側
DR1 のモードで 操作するとき	設定画面で 「DR1」に設定	見る + 1 リモコンの表示部 「DR1」
DR2 のモードで 操作するとき	設定画面で 「DR2」に設定	見る + 2 リモコンの表示部 「DR 2」
DR3 のモードで 操作するとき	設定画面で 「DR3」に設定	● + 3 リモコンの表示部 「DR 3」

∅お知らせ

- リモコンのリモコンモードと本体のリモコンモードが 違うときには、操作したときに本体側のリモコンモー ドが本体の表示窓に約3秒間表示されます。
- 他の当社製 HDD&DVD ビデオレコーダーは、リモコン操作できる機能が異なることがあります。
- ・リモコンの電池を入れ換えたとき、または本体の時刻 表示が点滅したときには、それぞれのリモコンモード を確認してください。

リモコン操作を一時的にオフにする

当社製のHDD&DVDビデオレコーダーを複数台お使いのときなど、DR1、DR2、DR3のモードの使い分けで足りない場合、本機が動作しないよう一時的に本機のリモコン信号受信を止めることができます。

本体の「HDD」ボタンと「DVD」ボタンを同時に約3 秒以上押す

本体表示部に「DR - OFF」の表示が出て、リモコンは働かなくなります。

解除するときは、もう一度同様の操作をします。 (このとき、設定に応じて「DR - 1」、「DR - 2」または「DR - 3」が表示されます。)

地域番号と放送局一覧表

▶22ページの手順で地域番号を設定すると、この表にある放送局が各ポジションに自動設定されます。この表は2004年5月1日現在のものです。放送局等の変更があった場合は、初めに「チャンネル設定」(▶22ページ)をしたあと、「手動でチャンネルを合わせる(変更)」(▶24ページ)で修正してください。地上デジタル放送開始にともなう地上アナログ放送チャンネル移動の場合も変更が必要です。

都道		地域	1			2		7	ポジションとチャ 3	ンネル	名·受	言チャンネル・ガィ 4	イドチ	ァンネル	5			6		
府県	地域名	番号	チャンネル名		ガイド CH	チャンネル名		ガイド C H	チャンネル名	· 受信 · C H	ガイド	チャンネル名		ガイド	チャンネル名	受信 C H	ガイド CH	チャンネル名		ガイト
期設定	23区	44	NHK総合	1 1	: 80		CH	! C H	NHK教育	; CH ; 3	90	日本テレビ	4	CH : 4	MXテレビ	14	14	TBSテレビ	: 6	: 6
77311274	札幌	01	HBCテレビ	1	1		1	1	NHK総合	3	80	TVHテレビ		17	STVテレビ	5	5	180702	 	:
	函館	02	UHBテレビ	27	27		1	1	HTBテレビ	35	35	NHK総合	4	80	TVHテレビ	21	17	HBCテレビ	6	1
	旭川	03		-		NHK教育	2	90				TVHテレビ	33	17	UHBテレビ	37	27	HTBテレビ	39	35
	帯広	04	UHBテレビ	32	27		1	İ	HTBテレビ	34		NHK総合	4	80		<u> </u>	<u> </u>	HBCテレビ	6	1
	釧路	05		1		NHK教育	2	90	HTBテレビ	39	35	UHBテレビ		27					1	
	苫小牧 小 樽	06		1	!	NHK教育 NHK教育	49	90			!	HTBテレビ HTBテレビ	61 4	35	UHBテレビ UHBテレビ	53 26	27		!	!
比海道	北 見	08		1		NHK教育	2	90				HTBテレビ	61	35	UHBテレビ	59	27			
	室蘭	09		!	!	NHK教育	: 2	: 90		!	:	TVHテレビ		17	UHBテレビ	37	27	HTBテレビ	39	35
	網走	10	HBCテレビ	1	1		1	1	NHK総合	; 3	80			1	STVテレビ	5	5		1	1
	稚内	11		!	!	UHBテレビ	26	27		-		NHK総合	28	80				STVテレビ	22	5
	名寄	12		İ		UHBテレビ	26	27		1	İ	NHK総合	4	80			<u> </u>	STVテレビ	6	5
	根室	13	事本 5 12	1 1	! 1	NHK教育	2	; 90	NII II/WA	1 0	1 00	ADA	24	1 04	UHBテレビ	62		HTBテレビ	60	; 35
事森	青森 八戸	14	青森放送	!	!	IBCテレビ	2	6	NHK総合 テレビ岩手	; 3 ; 37	80	ABA めんこいテレビ	34	34	NHK教育	5	90	岩手朝日テレビ	27	20
目 林	むっ	16				1007 0 C	 _	1	7000	1 07		NHK総合	4	80		:		ABA	56	34
	盛岡	17	テレビ岩手	35	35			!		:		NHK総合	4	80				IBCテレビ	6	6
当 手	釜 石	18		1	1	NHK総合	2	: 80				岩手朝日テレビ		20		1	1	めんこいテレビ	60	33
	二戸	19		1		IBCテレビ	2	¦ 6				岩手朝日テレビ	27	20	NHK総合		80		1	1
	仙 台	20	東北放送	1 50	1		1	1	NHK総合	3	80			!	NHK教育	5	90		1	
宮 城	石巻	21	東北放送	59	; 1	NILLY	1 0	1 00	NHK総合	51	80	由小44,54	1	1 1	NHK教育	49	90	40×45×4	1 6	1.10
	気仙沼 秋 田	22		1	1	NHK総合 NHK教育	; <u>2</u>	; 80 ; 90		!	!	東北放送	4	1	秋田朝日放送	31	31	仙台放送	6	¦ 12
火田	大館	24	青森放送	1	1	I VI IIN XX FI	1 =	1 30				NHK総合	4	80	秋田朝日放送	59	31	秋田放送	6	11
. Ш	<u> </u>		1 JANAARA			NHK教育	43	90							秋田朝日放送	41	31	, Charles	:	
	山形	26		i	<u> </u>		i i	1		1	i I	NHK教育	4	90		1	i I	テレビユー山形	36	36
lı IK	鶴岡・酒田		山形放送	1	10				NHK総合	3	80							NHK教育	6	90
山形	米沢	28		<u> </u>	<u> </u>	さくらんぼテレヒ	_	30				NHK教育	50	90				テレビユー山形		36
	新庄	29		1	<u> </u>	NHK教育	2	90		-	-	さくらんぼテレビ		30		-	-	テレビユー山形		: 36
島	福島・郡山	30		i	<u>i </u>	NHK教育	2	90		<u>i </u>		テレビユー福島 NHK総合		; 31 ; 80		i I	<u>:</u>	福島中央テレビ		; 33 ; 33
ш дар	会津若松	32	NHK総合	1 1	: 80		!	1	NHK教育	3	90	テレビユー福島	47	31		!	!	福島テレビ	1 6	111
+ 1-4	水戸	33	NHK総合	44	80		1	: 	NHK教育	46		日本テレビ	42	4		:	:	TBSテレビ	40	_
5 城	日立	34	NHK総合	52				1	NHK教育	50	-	日本テレビ	54	4				TBSテレビ	56	6
 厉木	宇都宮	35	NHK総合	29	80		1	1	NHK教育	27	90	日本テレビ	25	4	栃木テレビ	31	23	TBSテレビ	23	6
<i>/</i> / //	矢 板	36	NHK総合	40	80		!	!	NHK教育	30	т —	日本テレビ	36	4	栃木テレビ	33	23	TBSテレビ	42	6
詳 馬	前橋	37	NHK総合		80		1	1	NHK教育	50		日本テレビ		4	放送大学	40	16	TBSテレビ	56	
	桐生	38	NHK総合	51	80		<u>; </u>	+	NHK教育	<u>; 57</u> ; 3		日本テレビ	53	<u> 4</u>	放送大学	40	16	TBSテレビ	55	6
奇 玉	さいたま 熊谷・児玉	39	NHK総合 NHK総合	; 33	: 80		!	<u>i</u>	NHK教育 NHK教育	35	¦ 90 ¦ 90	日本テレビ	25	1 4	放送大学	16	16	TBSテレビ TBSテレビ	; 6 ; 23	; 6 ; 6
9 77	秩父	41	NHK総合	14			1	†	NHK教育	49				4		:	:		18	
T 20%	千葉・船橋	42	NHK総合	1	80			1	NHK教育	3		日本テレビ	4	4	放送大学	16	16	TBSテレビ	6	6
千 葉	銚子	43	NHK総合	51	80		1	i	NHK教育	49	90	日本テレビ	53	4		i	i	TBSテレビ	55	6
	23区	44	NHK総合	1	80		!	1	NHK教育	; 3	90	日本テレビ	4	4	MXテレビ	14	14	TBSテレビ	6	: 6
東京	八王子	45	NHK総合		80		i	i	NHK教育	29		日本テレビ	35	4	MXテレビ	40	14	TBSテレビ	37	
	多摩	46	NHK総合	1	80		1	!	NHK教育	47	90	日本テレビ	51 4	4	MXテレビ	61	14	TBSテレビ TBSテレビ	53	6
	横浜・川崎 横浜みなと		NHK総合 NHK総合	; 52	80		i	i	NHK教育 NHK教育	; 50	90	日本テレビ 日本テレビ	54		放送大学	16	16		6 56	- 6
	平塚・茅ヶ崎			33			!	1		29		日本テレビ						TBSテレビ		
	小田原	50	NHK総合		80		!	!	NHK教育		90	日本テレビ	54	_		1	!	<u> </u>	56	_
	秦野	51	NHK総合	-	80				NHK教育	-	90	日本テレビ	51	-				TBSテレビ	-	6
折潟	新潟	52		1	1		1	1	新潟テレビ21		21	テレビ新潟	29	29	新潟放送	5	5		1	
///9	上越	53	NHK教育	-	90		1	1	NHK総合	3				1		! !			37	
富山	富山	54	北日本放送		1		1	-	NHK総合	3				!		!	!	チューリップテレビ		
	高 岡 金 沢	55 56	北日本放送		1		1	1	NHK総合	48	80	NHK総合	1	: 80				チューリップテレビ 北陸放送		; 32 ; 6
5 11	七尾	57	テレビ金沢	1	33		1	1	北陸朝日	; ; 59	25	I VI IIVAG 🗆	-4	. 00	NHK教育	5	90	コロ門生川人込스	- 0	. 0
= ++	福井	58	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1	1		1	1		3						1			1	
畐 井	敦賀	59																NHK総合	6	80
1 梨	甲府	60	NHK総合	1	80		[NHK教育	; 3	90				山梨放送	5	5	テレビ山梨		37
	長野(美ヶ原)			1	1	NHK総合		1 80					20					テレビ信州		30
= 023	長野(善光寺平)			I I	!	NHK総合	$\overline{}$	80		!	!		50			!	!	テレビ信州	40	_
野	松本飯田	63		1	!	NHK総合	44	80	NHK教育	- 0	90	長野朝日 NHK総合		20		-		テレビ信州 信越放送	+	30
	<u></u>		長野朝日	61	20		!	!	INITINITIA	!	. 30		4			!	!	信越放送	1	11
	岐 阜	66		1 1			1	1	NHK総合	: 3	80	I VI II NIIO 🗆		00	CBCテレビ	5	5	三重テレビ		33
	長良	67	東海テレビ	57	1		1		NHK総合	53					CBCテレビ	55			1	
支阜	高山	68				NHK教育	2	90	中京テレビ	-	35	NHK総合	4	80				CBCテレビ	6	5
	各務原	69	東海テレビ	1	1		i	1	NHK総合		80			i	CBCテレビ	5	5		1	
	中津川	70		1	1		1	1	中京テレビ	26	35	NHK総合	4			!		メ〜テレ		; 11
	静岡	71		<u> </u>	i .	NHK教育		90			i	111	31			i		SATV		33
	浜 松	72			<u> </u>	第一テレビ	30	_	665 -1 12	61	0.1	NHK総合	4	80	CAT!	F7	20	SBS	6	11
争岡	三島·沼津 島 田	73	NHK総合	1.15	; ; 80	NHK教育	; 51	; 90	第一テレビ	; 61 ; 18				1	SATV	22	33		<u> </u>	
	富士	75	マストがロ	1 15	. 80	NHK教育	54	90	NHK教育 第一テレビ	_				!	SBS SATV	22				-
						INI IIV #X FE	. 57								J, (1 V			1		
	藤枝	76	NHK総合	42	80		i	i	NHK教育	44	: 90			i	SBS	40	1.1		1	1

表の見方

サヤンネル名 C H C H NHK 総合 1 80 **デ信チャンネル**

ボジション 選局の順番です。1から64までが使用できます。 ガイドチャンネル Gコード予約を行なうために放送局につけられた番号です。 受信チャンネル 新聞、雑誌に載っている放送局のことです。

						ポジションとチャ	シネル	名・⊕	信チャンネル・ガ	イドチ	ャンネ	ال					
7			8			9	ン・ハッレ	L X	10		・ノイ	11			12		
	受信	ガイド		受信	ガイド		受信	ガイド		受信	ガイド		受信	ガイド			ガイド
チャンネル名	CH	СН	チャンネル名	CH	СН	チャンネル名	CH	СН	チャンネル名		СН	チャンネル名	СН	СН	チャンネル名		СН
tvk	: 42	: 42	フジテレビ	: 8	: 8	ちばテレビ	: 46	: 46	テレビ朝日	; 10	; 10	テレビ埼玉	38	: 38	テレビ東京	12	12
UHBテレビ	27	27		!	-		:		HTBテレビ	35	35			i	NHK教育	12	90
	!	!		!			!	!	NHK教育	10	90			!	STVテレビ	12	: 5
STVテレビ	7	5				NHK総合	9	80				HBCテレビ	11	1			
	į L	į		i	i		į .	i L	STVテレビ	10	5			į	NHK教育	12	90
STVテレビ	7	; 5		!		NHK総合	9	80			!	HBCテレビ	11	1		!	1
STVテレビ	57	5		!		NHK総合	51	80			!	HBCテレビ	55	1	TVHテレビ	_	17
STVテレビ	7	5				HBCテレビ	9	1			<u> </u>	NHK総合	11	80	TVHテレビ	24	17
STVテレビ	7	; 5		!		NHK総合	: 9	80			!	HBCテレビ	53	1		!	
STVテレビ	; 7	; 5		!	-	NHK総合	; 9	80		!	!	HBCテレビ	11	1		! !	1
UHBテレビ	27	27			1	HTBテレビ	35	35		1				1	NHK教育	12	90
		-	HTBテレビ	24						10	1			-	NHK教育	_	90
	i	į	HTBテレビ	24	35		į	i	HBCテレビ	10	1			i I	NHK教育	12	90
STVテレビ	7	; 5		!		NHK総合	; 9	80			<u> </u>	HBCテレビ	11	1		!	1
	!	!		!			!	!		!	!			!	青森テレビ	38	; 38
NHK教育	7	90			_	NHK総合	9	80	ABA		34	青森放送	11	1 1	青森テレビ	33	38
	i	į	青森テレビ	58	38			i	青森放送	10	1			İ	NHK教育	12	90
	!	!	NHK教育	8	¦ 90		<u> </u>		めんこいテレビ		33			1	岩手朝日テレビ		20
	! !	<u> </u>	テレビ岩手	; 58	; 35		!	1	IBCテレビ	; 10	; 6			! !	NHK教育	12	; 90
			めんこいテレビ	29	33				テレビ岩手	37	35				NHK教育	12	
東日本放送	32	32				ミヤギテレビ	34	34		!					仙台放送		12
東日本放送	61	32				ミヤギテレビ	55	34			1			1	仙台放送	57	12
	!		東日本放送	43	32		1	!	NHK教育	10	90			1	ミヤギテレビ	37	; 34
						NHK総合	9	80				秋田放送	11	11	秋田テレビ	37	37
	i	i	NHK教育	8	90		i	i		i	i			i	秋田テレビ	57	37
						NHK総合	45	80				秋田放送	47	11	秋田テレビ	51	37
	! !		NHK総合	; 8	¦ 80			I I	山形放送	; 10	10	さくらんぼテレビ		30	山形テレビ	; 38	; 38
		<u> </u>	テレビユー山形		36		<u> </u>				<u> </u>	さくらんぼテレビ	24	30	山形テレビ	39	38
			NHK総合	52	80				山形放送	54	10			!	山形テレビ	58	38
		į		i		NHK総合	9	80			į	山形放送	11	10	山形テレビ	58	38
						NHK総合	9	80	福島放送	35	35	福島テレビ	11	11			
テレビユー福島	62	¦ 31	福島テレビ	¦ 8	11		1	l I	NHK教育	; 10	90			1 1	福島放送	¦ 60	¦ 35
	!	!	福島中央テレビ	37	33		!	!	福島放送	41	35			!			í
			フジテレビ	38	8		!		テレビ朝日	36	10				テレビ東京	32	12
			フジテレビ	58	8				テレビ朝日	60	10			i	テレビ東京	62	12
	:	-	フジテレビ	21	¦ 8		1	1	テレビ朝日	; 19	10			1	テレビ東京	17	12
	! !		フジテレビ	¦ 45	¦ 8		1	1	テレビ朝日	¦ 59	: 10				テレビ東京	¦ 61	: 12
テレビ埼玉	38	38	フジテレビ	58	8		:	1	テレビ朝日	60	10	群馬テレビ	48	48	テレビ東京	62	12
			フジテレビ	35	8				テレビ朝日	59	10	群馬テレビ	41	48	テレビ東京	61	12
テレビ埼玉	38	38	フジテレビ	8	: 8				テレビ朝日	10	10	群馬テレビ	48	48	テレビ東京	12	12
テレビ埼玉	: 28	; 38	フジテレビ	: 21	: 8		!		テレビ朝日	: 19	: 10	群馬テレビ	48	48	テレビ東京	17	12
テレビ埼玉	47	38	フジテレビ	29	8		1	!	テレビ朝日	38	10			!	テレビ東京	44	12
tvk	42	42	フジテレビ	8	8	ちばテレビ	46	46	テレビ朝日	10	10			!	テレビ東京	12	12
	:		フジテレビ	57	. 8	ちばテレビ	39	46	テレビ朝日	59	10			!	テレビ東京	61	12
tvk	42	42	フジテレビ	¦ 8	¦ 8	ちばテレビ	: 46	46	テレビ朝日	10	10	テレビ埼玉	38	38	テレビ東京	12	12
	1	:	フジテレビ	: 31	: 8		!	!	テレビ朝日	45	10			1	テレビ東京	62	12
	:	1	フジテレビ	55	8		1	:	テレビ朝日	57	10			1	テレビ東京	59	12
tvk	42	: 42	フジテレビ	: 8	: 8	ちばテレビ	46	46	テレビ朝日	: 10	10				テレビ東京	12	12
tvk	48	42	フジテレビ	; 58	¦ 8	ちばテレビ	46	46	テレビ朝日	¦ 60	: 10				テレビ東京	62	12
tvk	31	42	フジテレビ	39	8		1	1	テレビ朝日		10			i	テレビ東京		12
tvk		42	フジテレビ	58			i	1	テレビ朝日		10			1	テレビ東京	_	12
tvk		42	フジテレビ	55	_				テレビ朝日		10				テレビ東京		12
			NHK総合	: 8	80				新潟総合テレビ						NHK教育	12	_
	1	1		27			1	1		10				1	新潟総合テレビ		
		1					1	1		10	_			!		34	
									NHK教育		90					44	_
北陸朝日	25	25	NHK教育	8	90				テレビ金沢	33					石川テレビ		37
石川テレビ		37		1		NHK総合	9	80			1	北陸放送	11	6			
	!	1			1	NHK総合		80		1	!		11	11	福井テレビ	39	39
			福井放送	8	11				福井テレビ	38	39				NHK教育		90
	1	1		1		NHK教育	9	90	長野放送	38	38	信越放送	11	11			\Box
	!	1		1		NHK教育		90	長野放送	42			48	11		1	
	1			1		NHK教育	46		長野放送		38		40	11			
			テレビ信州	42	30	3.413			長野放送	40	38				長野朝日	44	20
			NHK教育		90				テレビ信州		30			1	長野放送	47	_
テレビ愛知	25	: 25	2.413	1		NHK教育	: 9	90	GBS	37		メ〜テレ	11	; 11	中京テレビ		: 35
	1	1 20				NHK教育	49		GBS		37	メ〜テレ	59	11		47	
			東海テレビ	: 8	1			1	GBS		37				メ〜テレ	-	11
	!		70,470	!		NHK教育	9	90	GBS		37	メ〜テレ	11	11	中京テレビ	35	_
			CBCテレビ	: 8	¦ 5					10		, , , ,	28	37	NHK教育	12	
	1			1		NHK総合	9	80	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1	1		11	11	テレビ静岡		35
		1	NHK教育	8	90	II SIMALI			SATV	28	33	333		1	テレビ静岡	34	
テレビ静岡	5.9	35	I WINDAM			NHK総合	53	80	3/11			SBS	55	11) D CHTIM	1	
第一テレビ	48					· · · · · · · · · · · · · · · ·			SATV	50	; 33			1	テレビ静岡	58	; 35
テレビ静岡		35		1		NHK総合	52	80		!		SBS	41	11	, , , , , , , , ,	1	\Box
第一テレビ	24			1					SATV	26	33			1	テレビ静岡	38	35
,																	

(つづく)

地域番号と放送局一覧表(つづき)

▶22ページの手順で地域番号を設定すると、この表にある放送局が各ポジションに自動設定されます。

(つづき)

								7	ポジションとチャン	ンネルキ	名・受信	ミチャンネル・ガィ	(ドチ+	ァンネル	,					
都道	地域名	地域	1			2			3			4			5			6		
府県	地以名	番号	チャンネル名		ガイド	チャンネル名	受信		チャンネル名		ガイド	チャンネル名		ガイド	チャンネル名		ガイド	チャンネル名		ガイド
	名古屋	77	東海テレビ	CH	CH		СН	СН	NHK総合	C H	C H		СН	СН	CBCテレビ	C H 5	CH : 5	三重テレビ	CH : 33	C H : 33
愛 知	豊橋	78	東海テレビ	56	1		!	!	NHK総合	; 54	, 80 ¦ 80			:	CBCテレビ	62	; 5 ; 5	三重テレビ	; 33 ¦ 33	; 33 ; 33
~ /=	豊田	79	東海テレビ	57	1			i	NHK総合	53	80			1	CBCテレビ	55	5	三重テレビ	33	33
	津	80	東海テレビ	1	1		i		NHK総合	3	80				CBCテレビ	5	5	三重テレビ	33	33
三重	伊勢	81	東海テレビ	57	1				NHK総合	53	80				CBCテレビ	55	5	三重テレビ	59	33
	名張	82	東海テレビ	62	1	N II II 2445 A		1 00	NHK総合	52	80	ケロニレバ	00	1 4	CBCテレビ	60	5	三重テレビ	58	33
滋賀	<u>大津</u> 彦根	83 84			_	NHK総合 NHK総合	52	80				毎日テレビ 毎日テレビ	36 54	4				ABCテレビ ABCテレビ	38 58	6
	京都	85				NHK総合	32	80	テレビ大阪	19	19	毎日テレビ	4	4			1	ABCテレビ	6	6
	山科	86				NHK総合	52	80) D C) (II)			毎日テレビ	54	4			:	ABCテレビ	56	6
京都	福知山	87				NHK総合	50	80		i I	1	毎日テレビ	54	4			1 1	ABCテレビ	58	¦ 6
	舞鶴	88				NHK総合	51	80				毎日テレビ	53					ABCテレビ	55	6
大阪	大阪	89			<u> </u>	NHK総合	2	80	テレビ大阪	19	19	毎日テレビ	4	4	サンテレビ	36	36	ABCテレビ	6	6
	神戸姫路	90				NHK総合 NHK総合	28 50	80				毎日テレビ	31	4	テレビ大阪	19	19	ABCテレビ ABCテレビ	41 58	6
	明石	92			-	NHK総合	51	80				毎日テレビ	53		テレビ大阪	19	19	ABCテレビ	57	6
	川西	93				NHK総合	29	80				毎日テレビ	35	4	2 2 2 3 3 3			ABCテレビ	37	6
兵 庫	灘	94				NHK総合	52	80				毎日テレビ	54	_	テレビ大阪	19	19	ABCテレビ	56	6
	長 田	95			<u> </u>	NHK総合	44	80		! !		毎日テレビ	38	4			! !	ABCテレビ	40	6
	北淡·垂水 +	96				NHK総合	51	80				毎日テレビ	53	4			i	ABCテレビ	57	6
	三木	97 98				NHK総合 NHK総合	44 2	80				毎日テレビ 毎日テレビ	34 4	4	KBS京都	34	34	ABCテレビ ABCテレビ	38 6	6
奈 良	生駒	99				NHK総合	2	1 80				毎日テレビ	4	: 4	NDOWIN	U-T	 	ABCテレビ	¦ 6	1 6
	五條	100				NHK総合	43	80				毎日テレビ	33	4				ABCテレビ	35	6
	和歌山	101				NHK総合	32	80				毎日テレビ	42	4	テレビ和歌山	30	30	ABCテレビ	44	6
和歌山	海南・田辺	102			-	NHK総合	50	80				毎日テレビ	54	4	テレビ和歌山	56	30	ABCテレビ	58	6
	新 宮 鳥 取	103	ロナ海ニレジ	1	1	NHK総合	44	: 80	NHK総合	; ; 3	¦ 80	毎日テレビ	36	; 4 ; 90	テレビ和歌山	34	; 30	ABCテレビ	; 38	6
鳥取	<u>鳥取</u> 米子	104	日本海テレビ	. '			!	!	NHK総合	42	_	NHK教育	4	. 90	NHK教育	5	90		!	
אר פווע	倉吉	106	日本海テレビ	1	1			i 	NHK総合	3	80	NHK教育	4	90	I WINSKIN					
ė #	松江	107	日本海テレビ	30	1			1				31113						NHK総合	6	80
島根	浜 田	108				NHK総合	2	80	日本海テレビ	54	1			i	山陰放送		10		1	-
	岡山	109			 			<u> </u>	NHK教育	3	90				NHK総合	5	80	テレビせとうち	23	23
岡山	津山	110				NHK総合	2	80				テレビせとうち NULV数字		23	ニロジサレスナ	10	- 22	瀬戸内海放送		33
	笠 岡 広 島	111	テレビ新広島	31	31	NHK総合	2	: 80	NHK総合	3	80	NHK教育 中国放送	4	: 90 : 4	テレビせとうち	19	23	山陽放送	6	: 11
	福山	113	テレビ新広島	54	31		! !	1	NHK教育	: 3	90	中国从区			NHK総合	5	80		 	-
広島	呉	114	NHK教育	1	90		!	1	広島ホームテレビ	24	35				広島テレビ		12		!	:
	尾道	115	NHK総合	1	80			į .	広島ホームテレビ	24	35				テレビ新広島	26	31			
	<u> </u>	116	NHK教育	42	90			<u> </u>	77.40	1	1	1 - 4 27		1			1	山口朝日放送		28
ш	宇 部	117	NHK教育 NHK教育	14	90		!	!	TVQ	23	19	山口放送	4	11			!	山口朝日放送 山口朝日放送	31	28
ш	岩国	119	NHK教育	14	90			-									1	山口朝日放送	28	28
	防府	120	NHK教育	1	90					:	:			:				山口朝日放送	28	28
徳島	徳島	121	四国放送	1	1		i i	i	NHK総合	; 3	80	毎日テレビ	4	4			i	ABCテレビ	6	¦ 6
香川	高松	122						<u> </u>	NHK教育	39	90				NHK総合	37	80	テレビせとうち		23
	丸亀	123				NILIV##		00	NHK教育	40	90				NHK総合	44	80	テレビせとうち	16	23
	<u>松山</u> 今治	124 125				NHK教育 NHK教育	30	90										NHK総合 NHK総合	: 6 : 32	80
愛媛	+====	126				NHK総合	-	80				NHK教育	4	90			1	南海放送	<u> </u>	10
	宇和島	127	NHK教育	1	90					1	<u> </u>	32113					1	NHK総合		80
高知	高知	128						1				NHK総合	4	80				NHK教育		90
1-3 744	中村	129	NHK総合	1	80			1	高知放送	; 3		DICE	4		T) (0	10	1 10	テレビ高知		; 38
	福 岡 北九州	130	KBC	1	1	KBC	2	1	NHK総合 FBS	35		RKB	4	4	TVQ TVQ	19	; 19 ; 19	NHK教育 NHK総合		80
福岡	久留米	132	KBC	57	1	KBC		<u> </u>	NHK総合	46		RKB	48	4		14		NHK教育		90
1 1 1 2	大牟田	133	KBC	58					NHK総合		80	RKB	61		TVQ	19		NHK教育		90
	行 橋	134				KBC	57	1	FBS	43	37					19		NHK総合	49	80
佐賀	佐 賀	135				NHK教育	40	90	FBS	52		STS		36		14		KBC	57	
	伊万里	136	NHK教育		90		-	!	FBS	52		STS	41	36		14		KBC	57	1
長崎	長 崎 佐世保	137 138	NHK教育	T	90	NHK教育	2	90	NHK総合	3	80			-	NBC	5	5	NCC	31	27
区间	東 早	138	NHK教育	45	90	INFINX月		JU	NHK総合	47	80			-	NBC	49	5	INCU	. 01	/
date:	熊本	140	11.13713			NHK教育	2	90		16		KKT	22	22				TKU	34	34
熊本	水 俣	141	NHK教育	1	90			!	KAB		16	NHK教育	4					RKK	6	11
,	大 分	142			1			1	NHK総合		80				OBS		5		24	_
大 分	中津	143	NII 11/#/	1	- 00		i	i T	NHK総合	: 48	80			1	OBS	51		OAB	17	
	佐伯 宮崎	144	NHK教育	1	90				UMK	35	35				TOS	49	36	OAB	31	24
宮崎	延岡	145			!	NHK教育	2	90	JIVIN	. 33		NHK総合	4	80				MRT	. 6	10
	鹿児島	147	MBC	1	1		-	30	NHK総合	3	80				NHK教育	5	90			
鹿児島	鹿 屋	148				NHK教育	2	90				NHK総合		80			!	MBC	6	
	阿久根	149			-							KKB	23	32				KTS		38
沖縄	那覇	150		1	1	NHK総合	1 2	80	1	1		1					1	QAB	28	28

表の見方

受信 ¦ガイド C H ¦ C H チャンネル名 NHK 総合

ポジション 受信チャンネル

選局の順番です。1から64までが使用できます。 ガイドチャンネル Gコード予約を行なうために放送局につけられた番号です。 新聞、雑誌に載っている放送局のことです。

						ポジションとチャ	,ンネル	名·受	信チャンネル・ガ	iイドチ	ャンネ	JV					
7			8			9			10)		11			12		
チャンネル名	受信 C H	ガイド CH	チャンネル名	受信 C H	ガイド CH	チャンネル名	受信 C H	ガイド	チャンネル名	受信 C H	ガイド C H	チャンネル名	受信 C H	ガイド C H	チャンネル名	受信 C H	ガイド CH
テレビ愛知	25	25				NHK教育	; 9	; 90	GBS	; 37	37	メ〜テレ	11	11	中京テレビ	35	; 35
テレビ愛知	52	25			!	NHK教育	50	90	GBS	37	37	メ〜テレ	60	11	中京テレビ	; 58	35
テレビ愛知	49		i			NHK教育	51	90	GBS	37	37	メ〜テレ	61	: 11	中京テレビ	59	35
テレビ愛知 テレビ愛知	25	25 25				NHK教育 NHK教育	9	90	GBS GBS	37	37 37	メ〜テレ	61	11	中京テレビ 中京テレビ	35	35
テレビ愛知	25	25			! !	NHK教育	; 50	90	GBS	: 37	37	メ〜テレ	56	11	中京テレビ	. 4 7 : 54	35
KBS京都	34	34	関西テレビ	40	8	びわ湖放送	30	30	読売テレビ	42	10	1 1 1			NHK教育	46	90
			関西テレビ	60	8	びわ湖放送	56	30	読売テレビ	62	10				NHK教育	50	90
KBS京都	34	34	関西テレビ	8	8			<u> </u>	読売テレビ	10	10			į	NHK教育	12	90
KBS京都	62	34	関西テレビ	58	8			!	読売テレビ	; 60	10			1	NHK教育	50	90
KBS京都 KBS京都	56	34	関西テレビ	60 59	8		!	!	読売テレビ 読売テレビ	62	10			<u>i</u> !	NHK教育 NHK教育	52	90
KBS京都	34	34	関西テレビ	8	8				読売テレビ	10	10				NHK教育	12	90
			関西テレビ	43	8	サンテレビ	36	36	読売テレビ	47	10				NHK教育	45	90
	1		関西テレビ	60	8	サンテレビ	¦ 56	; 36	読売テレビ	62	10			1	NHK教育	; 52	90
				59	8	サンテレビ	55	36	読売テレビ	61	10			<u> </u>	NHK教育	49	90
	:		関西テレビ	39	8	サンテレビ	33	36	読売テレビ	41	10			!	NHK教育	31	90
	1		関西テレビ	58	8	サンテレビ サンテレビ	: 62 : 34	; 36 ; 36	読売テレビ 読売テレビ	; 60 ; 48	10			1	NHK教育 NHK教育	; 50 ; 46	90
	I I			59	8	サンテレビ	55	36	読売テレビ	61	10			! !	NHK教育	49	90
	!		関西テレビ	40	8	サンテレビ	36	36	読売テレビ	42	10				NHK教育	46	90
			関西テレビ	8	8				読売テレビ	10	10	奈良テレビ	55	55	NHK教育	12	90
	1		関西テレビ	8	8			!	読売テレビ	10	10	奈良テレビ	26	55	NHK教育	22	; 90
	i			37	8		i	i	読売テレビ	39	10	奈良テレビ	41	55	NHK教育	45	90
	!		関西テレビ	46 60	8				読売テレビ 読売テレビ	62	10			:	NHK教育	25 52	90
	i		関西テレビ	40	: 8			1	読売テレビ	: 42	: 10				NHK教育 NHK教育	: 46	: 90
	1		Kaj ve		<u> </u>		! !	1	山陰放送	22	10			<u> </u>	山陰中央テレビ		34
	!		日本海テレビ	8	1			!	山陰放送	10	10			!	山陰中央テレビ	34	34
			山陰中央テレビ		34				山陰放送	56	10						
	!		山陰中央テレビ		34	NHK教育	9	90	山陰放送	10	10			!	NHK教育	12	¦ 90
瀬戸内海放送	25	33	田展千人プレビ	00	0-	西日本放送	9	9		1	 	山陽放送	11	: 11	岡山放送	35	35
山陽放送		11			:	西日本放送	58	9		1		岡山放送	60	35	NHK教育	12	90
						西日本放送	17	9	瀬戸内海放送	21	33	岡山放送	60	35		i	
NHK教育	7	90			!	広島ホームテレビ		35		1	!			1 10	広島テレビ	12	12
中国放送 テレビ新広島	26	31			!	広島ホームテレビ 中国放送	57	35		!	! !	広島テレビ NHK総合	11	12		!	!
NHK教育	7	90				中国灰丛	9	4	中国放送	10	4	INTINATO	- ' '	1 00	広島テレビ	12	12
テレビ山口	49	38				NHK総合	44	80	11国从2	: '		山口放送	46	11	が出め、ひと	: '-	:
テレビ山口	33	38				NHK総合	39	80	TNC	10	9			!	FBS	35	37
テレビ山口	20	38				NHK総合	16	80	TNC	10	9	山口放送	18	11			
テレビ山口	22	38			!	NHK総合	9	80		!	!	山口放送	11	11			
テレビ山口	38	38	関西テレビ	8	: 8	NHK総合	9	80		; 10	10	山口放送	11	11	NHK教育	: : 38	: : 90
瀬戸内海放送	33	33		0	. 0	西日本放送	41	9	読売テレビ	10	. 10	山陽放送	29	11	岡山放送	30	35
瀬戸内海放送	42	33				西日本放送	20	9				山陽放送	18	11	岡山放送	22	35
			あいテレビ	29	29	EAT	25	25	南海放送	10	10	広島ホームテレビ	35	35	愛媛放送	37	37
	!		あいテレビ	27	29	EAT	17	; 25	南海放送	; 34	10			!	愛媛放送	; 36	; 37
EAT	14	25		27	29	EAT.	10	· 05	+>+++>	1 10	10			1	愛媛放送		37
			あいテレビ 高知放送	34 8	29 8	EAT	16	25	南海放送 テレビ高知	38	38				愛媛放送 高知さんさんテレビ		37
			高知さんさんテレビ						ノレロ別川	00	00	NHK教育	11	90	MACIOCIO) DE	70	+
	1					TNC	9	9		1	1	.,,,,,			FBS	37	37
			RKB	8	4				TNC	10	9					12	_
						TNC	60			1					FBS	52	37
			DVD	60	1	TNC	¦ 55 '	9	TNIC	E4	0				FBS	43	_
				60 48	4	NHK総合	38	80	TNC	60		RKK	11	; ; 11	NHK教育	46	90
			RKB	48	4	NHK総合		80	TNC	60	9	RKK	11	11			
KTN	37	37				NCC	27					NIB	25	25			
KTN	35		NHK総合	8	80			1	NBC	10	5	NIB	17	25			
KTN	42	37					24	_		1		NIB	20	25		1	
			KKT	36	22	NHK総合	9	80	TVII	1 20	34	RKK	11	11			
TOS	36	36	KKI	30	22			1	TKU	38	34			1	NHK教育	12	90
TOS	30				!		1	1		1	!				NHK教育		90
NHK総合		80				OBS	9	5		1					3.113		
			NHK総合	8	80				MRT	10	10				NHK教育	12	90
LAND			UMK	39	35	LCTO	1 00	1 00		1		LO.CT		1 00		1	
KKB	32	32	KKB	31	32	KTS	¦ 38	. 38	KTS	33	38	KYT	30	30	KYT	25	30
				8	80				MBC	10	1	KYT	17	30		12	-
			沖縄テレビ		8				琉球放送	10	-	12			NHK教育	_	90
						·				,		1		1			, ,,,,



この章は、まず使い始めるための説明です。 で使用にあたっての注意やお知らせ、詳しい説明 は、「操作編」をご覧ください。

簡単操作

- ●ディスクの種類と使い分け
- ●簡単操作で使うリモコンボタン
- ●録画する
- ●簡単ナビで操作する
- ●録るナビで録画予約をする
- ●見るナビで、録画した内容を再生する
- DVD ビデオディスクを再生する
- ●タイムスリップ機能を使う
- ●困ったときには
- ●インフォメーション
- ●商品の保証とアフターサービス

ディスクの種類と使い分け



ディスクには、いろいろな種類と規格があります。 使用の目的などに合わせて選んでね!

使用する目的

- ・不要部分の削除やチャプター分割など、録画した あとに編集をしたい。
- 二カ国語放送の音声を切り換えできるように録画 したい。
- 1回だけ録画可能な番組(コピーワンス)を録画 したい。
- TV お好み再生、追っかけ再生をしたい。(DVD-RW では追っかけ再生はできません。)

本機で録画したディスクを他の DVD プレーヤーで 再生したい。



(再生できないプレーヤーもあります。)

使用できるディスク

- 内蔵 HDD (ハードディスク)
- DVD-RAM (Ver.2.0/2.1)
- DVD-RW (Ver.1.1)





くり返し録画/消去できます。

くり返し録画/消去できます。

DVD Video Recording (VR) モードで録画 (以下「VRモード」と呼びます。)

※DVD-RW (VRモード)もファイナライズすることができます。DVD-RW (VRモード)をファイナライズすることで、VRモード対応のより多くのDVDプレーヤーやレコーダー (他社機、パソコン含む)で再生できる場合があります。

∅お知らせ

- DVD-RW を使うときは、VR モードまたは Video モードを選ぶ必要があります。
 詳しくは、「操作編」をご覧ください。
- 録画、再生に関する注意事項やお知らせは、「操作編」をご覧ください。

使用できるディスク

- DVD-RW (Ver.1.1)
- DVD-R (Ver.2.0)

(内蔵 HDD からタイトルをダビングする場合は、「DVD 互換」が「入」で録画されたタイトルがダビングできます。)





くり返し録画/消去できます。

一度録画すると、消 去して書き換えるこ とができません。

DVD-Video (Video) モードで録画

(以下「Video モード」と呼びます。)

ファイナライズする

(ファイナライズすることによって、他の DVD プレーヤーで見られるようになります。詳しくは、♥操作編 177 ページをご覧ください。)

DVD-R や DVD-RW(Video モード)に録画するときには、DVD-Video 規格による制限などがありますので、各設定が必要です。詳しくは、「操作編」の「録画」の章をご覧ください。

簡単操作で使うリモコンボタン

「タイムスリップ」

- TV お好み再生をするときに使いま す。たとえば、放送中の番組をみて いるときに、ふいの電話や来客な どがあった場合に、その続きをあ とから見られます。
- 追っかけ再生をするときに使いま す。たとえば、予約録画中に帰宅 したときなど、録画が終了するの を待たずに番組の初めから見られ

[HDD]

本機内蔵の HDD (ハードディスク) で録画/再生するときに使います。


「簡単ナビ」

操作の始めにまず押すと便利なボタ

「簡単ナビ」画面が表示され、行ない たい操作が簡単に選べます。

「方向ボタン」、「決定」

画面上での選択や、選択したものにつ いての決定をするときに使います。

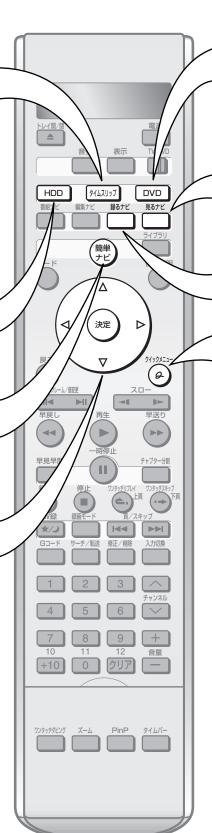

[DVD]

各種の DVD ディスクなどで録画/再 生するときに使います。

「見るナビ」

録画した内容を表示するときに使い ます。

選んで、すぐ再生できます。

「録るナビ」

録画の予約のときに使います。

「クイックメニュー」

クイックメニュー画面を出すときに 使います。


録画中/再生中など、状態ごとに関 連する機能を表示し、簡単に操作で きます。

録画する



内蔵HDD DVD-RAM

に録画することを 中心に説明します。 他のディスクへの 録画は「操作編」 をご覧ください。

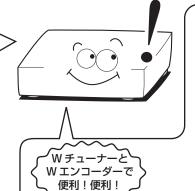

地上アナログチューナー 2 個、BS アナログチューナー 1 個とエンコーダー 2 個が搭載されています。

(エンコーダーとは:録画する映像に圧縮をかけて、DVDの規格 (MPEG2) に変換する、録画用の回路のことです。)

? ▼ では、何ができるの?

録画したい番組が重なっても大丈夫!! 両方同時に録画できます。

- ・二つの番組を内蔵HDDに同時録画。
- ・二つの番組を一つは内蔵HDDに、一つはDVDディスクに録画。(DVDディスクには二つの番組を同時に録画できません。)

エンコーダーが2個あるため、以下の使いわけをします。

R1★: ここではW録R1と呼び、エンコーダー1で録画します。 **R2ノ**: ここではW録R2と呼び、エンコーダー2で録画します。

この二つのエンコーダーを切り換えるのが「W録」ボタンです。録画する内容や機能によって「R1」「R2」を切り換えることが必要なものもあります。「W録R1とW録R2の切り換えについて」▶62ページをご覧ください。

ここでは「一つの番組を録画する」と「録画中に別の番組を録画する(裏録画)」に分けて説明します。

準備

- DVD-RAM (Ver.2.0 / 2.1、片面 4.7GB / 両面 9.4GB 12cm) を用意します。
- テレビの電源を入れて、本機を接続したビデオ入力(例:ビデオ 1)に切り換えます。
- •「TV / DVD」スイッチを「DVD」にします。

一つの番組を録画する

1

HDD

DVD

トレイ開/閉 **ニ** 録画先を選ぶ

HDD

HDD : 内蔵 HDD (ハードディスク) に録画します。

DVD : DVD ディスクに録画します。

DVD を選んだときは、以下のようにディスクを入れます。

トレイを開閉するには▲トレイ開∕閉ボタンを押します。



トレイをあけて、 ディスクを入れる

ディスクトレイの溝に合うように、奥まで入れます。

• 片面ディスク: 印刷がある面を上にする。

• 両面ディスク: 録画/再生する面の表示を上にする。

カートリッジなし:トレイの溝にそって正確に置きます。

DVD-RAM を初めて使うときには、本機の機能を十分に使うために初期化をしてください。(♪53ページ)

2

R1★ / R2

0

W録 ★/J

録画するエンコーダーのW録 R1 またはW録R2 を選ぶ

本体の「R1/R2」またはリモコンの「W録」を押すと、「R1」と「R2」が切り換わります。録画する番組が重なっていないときは、「R1」、「R2」どちらを選んでも録画できます。

•BSアナログ放送は「R1」でしか録画 ができません。

R1 10 =

現在選ばれているエンコーダーが上側に表示されます。

3

チャンネル



録画するチャンネルを選ぶ

番号ボタンでも選べます。

一田与ホククとも選べより。

例:チャンネル6を選ぶ 0 → 6

例:チャンネル 10 を選ぶ 1 → 0

本体表示窓 (例)

1)_[cH

テレビ画面



-W録R1で10チャ ンネルを選局してい ます。

ます。 (テレビ画面にはこ のチャンネルが映っ ていて、このチャン ネルを録画します。)

-W録R2で選局して います。

4

録画モードを選ぶ

本体表示窓(例)

録画モード

選んでいる録画モード Myが表示されます。

「録画モード」を押すたびに変わります。 SP→LP→MN→MN→MN_→

この例は、お買い上げ時の設定です。お好みの5種類の録画モードに変更ができます。詳しくは、「操作編」をご覧ください。この例でDVD-RAM片面4.7GBに記録できる時間は次のとおりです。

	録画モード	記録時間	画質				
	SP	約2時間	標準				
	LP	約4時間	SPより劣る				
	MN	自由に変更で 詳しくは「操 ください。	きます。 作編」をご覧				
ı		1,1223					

5

「録画」を押して、録画をはじ める

録画

録画を停止する/一時停止をする

1) 「W録」を押して、録画を停止/一時停止したい W録R1 またはW録R2を選ぶ

W録 ★/ノ

- 2) 録画先(「HDD」または「DVD」) を選ぶ
- 3)「停止」または「一時停止」を押す

停止

「停止」を押す

■ 録画を終了します。

- 暖・ 録画中に「一時停止」を押す

(II) もう一度押すと、録画が始まります。

録画チャンネルを変える

1) 「W 録」を押して、録画チャンネルを変えたい方の W 録 R1 または W 録 R2 を選ぶ

W録 ★/J

- 2) 録画先(「HDD」または「DVD」) を選ぶ
- 3) 録画中に「一時停止」を押す

一時停工

- 録画が一時停止します。
- 4)「チャンネル」を押し、録画するチャンネルを変える



5)「一時停止」を押し、録画を再開する

二つの番組を同時に録画する場合は、次のページをご覧ください。

録画する(つづき)

録画中に別の番組を録画する(裏録画)

スポーツ中継などの長時間番組も、その間の好きな ドラマも、両方録画できます。

R1 🛊 / R2 $(\mathbf{0})$

*/)

録画中に、録画していない方の W録R1 またはW録R2 を選 ιζï

本体の「R1/R2」またはリモコンの「W録」 を押して、録画中でない方の放送を画面に 出します。

「表示」を押すと、本機の状態がわかりま す。

赤い「●」が、録画中を示します。

例: すでに R1 で 8 チャンネルを録画中に、 別の番組4チャンネルをR2で録画 します。




・現在8チャンネルを 録画中

を押す



別の番組4チャンネルを 録画するためにR2に切 り換えます

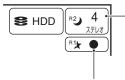

別の番組4チャンネ ルを録画するために R2に切り換わりま した。

状態の表示を消すには「表示」を 2 回押 します。

R1で録画中



録画するチャンネルを選ぶ

番号ボタンでも選べます。

例:チャンネル6

 $0 \rightarrow 6$

チャンネル 10 1 → 0

HDD

録画先を選ぶ

本体前面の「HDD」/「DVD」またはリ モコンの「HDD」/「DVD」を押して、 録画先のインジケーターを点灯させます。

DVD



ボタン/インジケーター

DVDディスクに録画します。

DVDディスクには二つの番組を録画する ことはできません。(手順5でメッセージ が出ます。)

DVD ディスクへの録画中は、内蔵 HDD を録画先に選んでください。

録画モードを選ぶ

本体表示窓の表示を見ながら、「録画モー ド」をくりかえし押します。

「録画」を押す

録画が始まります。

本体 例 HDD TIMESLIP DVD */**)** LR2で4チャンネルをHDDに録画中 R1で8チャンネルをHDDに録画中

多お知らせ

- 録画中のチャンネルは、「チャンネル |を押しても切り 換わりません。チャンネルを変えるときは♪53ペー ジの手順にしたがってください。
- ・ 裏録画中に「電源 | を押すとメッセージが出ます。 「は い」を選ぶと、両方の録画が停止し、電源が切れます。
- R2の放送を内蔵HDDに録画する場合は、4.7GBの ディスク約4枚分を超える長さの連続録画はできま せん。(録画画質によって録画できる時間は変わりま す。なお、最大録画時間は連続9時間までです。)また、 R1の最大録画時間は連続9時間ですが、R2が4.7GB のディスク約4枚分の領域を先に確保するため、内蔵 HDDの残量が残っていても録画できない場合があり ます。この最大値は、内蔵HDDの使用状況によって 多少減ることがあります。
- •同じ番組をR1/R2で視聴または録画した際に、全 く同じ映像・音声にならないことがあります。

録画を停止する/一時停止をする

1)「W 録」を押して、録画を停止/一時停止したい W 録 R1/W 録 R2 を選ぶ

W録 ★/J

- 2) 録画先(「HDD」または「DVD」) を選ぶ
- 3)「停止」または「一時停止」を押す

停止

録画を終了します。

一時停止

録画が一時停止します。

もう一度押すと、録画がはじまります。

録画チャンネルを変える

1)「W 録」を押して、録画チャンネルを変えたい W 録 R1/W 録 R2 を選ぶ

W録 ★/J

- 2) 録画先(「HDD」または「DVD」) を選ぶ
- 3) 録画中に「一時停止」を押す

一時停止

録画が一時停止します。

4)「チャンネル」を押し、録画するチャンネルを変える

チャンネル

5) 「一時停止」を押し、録画を再開する

DVD ディスクの初期化

DVD-RAM を初めて使うときには、本機の機能を十分に使うために初期化をしてください。

1) ディスクを入れ、停止中に「クイックメニュー」を 押す





 方向ボタン(▲/▼)で「ディスク管理」を選び、 「決定」を押す





3) 方向ボタン(▲/▼)で「DVD 初期化」を選び、 「決定」を押す





4) 方向ボタン (◀/▶) で「開始」を選び、「決定」を 押す





- ディスク番号とは、管理番号のことです。ディスク名とともにあとで変更できます。詳しくは、 「操作編」をご覧ください。
- 5) 確認画面が表示されたら、方向ボタン(◀/▶)で 「開始」を選び、「決定」を押す

初期化が始まります。

簡単ナビで操作する



操作は「簡単ナビ」から始めると便利です。

準備

- •「TV / DVD」スイッチを「DVD」にします。
- テレビの電源を入れて、本機を接続したビデオ入力(例:ビデオ 1)に切り換える。




1

簡単ナビ

「簡単ナビ」を押す

「簡単ナビ」画面が表示されます。

(表示される画面は操作状態で変わります。また音声は聞こえません。)

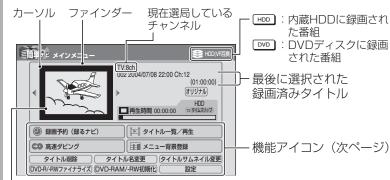

└ 録画済みの番組の 1 シーンを表示した小さな画面を 「サムネイル」 と 呼びます。

■ファインダーの使い方

「簡単ナビ」画面を表示したときには、最後に選択されたタイトルのサムネイルが最初に表示されます。

(DVD-R/RW では本機で録画されファイナライズされていないものだけが対象です。)



1) ファインダー上にカーソルがあるときに、方向ボタン (**◄/►**) を押す

録画済みタイトルのサムネイルが表示されます。

(フォルダ機能で施錠されているカギ付フォルダ内のタイトルは表示されません。)

表示するドライブを「HDD」、「DVD」で選べます。

2) ファインダー上で再生したい番組(タイトル)のサムネイ



ルが表示されたら、「再生」または「決定」を押す 選んだ番組の再生が始まります。

- ・ファインダー上で再生中に、「決定」を押すと、フルスクリーンで表示されます。
- 再生の操作方法の詳細は、「操作編」(再生の章)をご覧ください。



3)「停止」を押して再生を止める

- 再生を止めると、現在選局しているテレビチャンネルが 映ります。チャンネルを変えるときは、「チャンネル (ヘ/~)」を押します。
- ・テレビチャンネルが映っているときに、「録画」を押すと 録画が始まります。(♪50ページ)


■機能アイコンの使いかた

▶59ページ

方向ボタン(▲/▼/◀/▶)で操作したい機能アイコンを選び、「決定」を押す

€ 高速ダビング



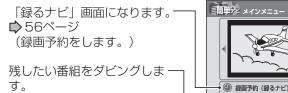

- 「見るナビ」画面になります。 **♪**58ページ

(録画済みの番組を一覧表示 して再生できます。)

- 現在の番組のシーンを、 DVD-Video作成するときの メニュー背景にできます。 ・操作編175ページ

タイトル削除	ファインダー上に 選ぶと、その番組	表示されている番組を削除します。メッセージで「はい」をを削除します。						
タイトル名変更	ファインダー上に ♪操作編59ペー	表示されている番組のタイトル名を変更できます。 ジ						
タイトルサムネイル変更	ファインダー上に ☆ 操作編104ペ-	表示されている番組のサムネイル画面を変更できます。 ージ						
(DVD-R/-RWファイナライズ)		のDVDプレーヤーなどで再生したいときに、DVD-Video 理をします。♪ 操作編177ページ						
DVD-RAM/-RW初期化	本機の機能を十分 ➡ 53ページ、操	に使うために、新品のDVD-RAM/RWを初期化します。 作編32ページ						
設定	設定 各設定画面になります。♪ 操作編230ページ							

TV:8ch 002 2004/07/08 22:00 Ch:12 (01:00:00)

#DD 再生時間 00:00:00 TS タイムスリップ

| メニュー背景登録


オリジナル

2

終了するときは、「簡単ナビ」を押す



録るナビで録画予約をする

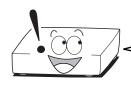


録画予約は、「録るナビ」画面で簡単に行ないましょう。 それぞれの項目を設定してね!





停止中(録画・再生中でないとき)に、 「録るナビ」を押す

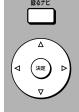



「録るナビー画面 が表示されます。

を押す(設定画面に切り換わります。)



方向ボタン (◄/▶)で項目を選び、 「値変更(Ⅱ◀/▶Ⅱ)」で設定する







(予約時間が重なったら、R1 とR2 に分けて設定します。)



録画したい 番組の日付 を設定する

開始·終了時 刻を設定する

画質を選ぶ

• SP: 標準

• LP: 長時間録画

A1:「操作編|をご覧く ださい。

A2:「操作編」をご覧く ださい。

• MN : 「レート」を自由に 設定できます。

レートを高くすると高画質 になります。

音質を選ぶ

■DD/M1:標準の音質です。

・D□D/M2: D□D/M1 より良い音質です。

• L-PCM: CD 同等の音質。録画できる時間が短くなります。

内容の設定は方向ボタン(▲/▼)でもできます。

• 「予約 CH」と「開始 - 終了」の設定は番号ボタンでもできます。




各項目の設定が終わったら、 「決定」を押す

・DVD-R または DVD-RW (Video モー ド)で録画、もしくはあとでダビングし て保存する場合は、「DVD 互換 | を「入 | にしてください。



方向ボタンで画面上の 「登録」にカーソルを移動 し、「決定」を押す

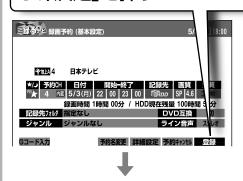



このマークが付いている録画予約 を実行します。「実行」にカーソル を合わせ「決定」を押して設定しま

他の番組を予約するときは、 カーソルを次の行に合わせて、 「決定」を押す

手順2~4をくり返します。

録画予約が終了したら 「録るナビ」を押す



予約内容を変更する

1)「録るナビ」を押す

「録るナビ」画面が表示されます。

2) 方向ボタン (▲/▼) で、修正したい録画予約を選び、 「決定」を押す



- **3)** 操作手順 2 ~ 4 にしたがって録画予約を変更する
- 4)「録るナビ」を押して画面を終了する

予約内容を削除する

1)「録るナビ」を押す

「録るナビ」画面が表示されます。

2) 方向ボタン(▲/▼)で、削除したい録画予約を選



3)「クイックメニュー」を押す



クイックメニューが表示されます。

4) 方向ボタン(▲/▼) で、「予約キャンセル」を選び、 「決定」を押す



メッセージを確認して、録画予約を削 除します。

5) 「録るナビ」を押して画面を終了する

予約録画実行中に録画を止める

録画を止めたい「R1」または「R2」を選び、録画先 のボタン(「HDD」または「DVD」)を押したあと、 本体の「■」(停止)を2回押す



一度押すとメッセージが表示されますので、 その間にもう一度押します。 (ナビ画面などの表示中は働きません。)

見るナビで、録画した内容を再生する



録画した番組のタイトル/チャプターを一覧(サムネイル表示) にして表示しますので、見たい録画済みの番組を簡単に探せます。



1

見るナビ

停止中または再生中に、「見るナビ」を押す



「見るナビ」画面が表示されます。

この画面で…


HDD を押す:内蔵 HDD の録画内容を表示。

DVD を押す: DVD ディスクの録画内容を表示。

(DVD-R/RW は、本機で録画したディスクのときだけ表示できます。)

2



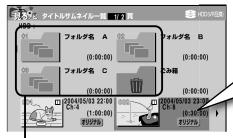

見たい番組の タイトル(また はチャプター) を選ぶ

- 「頁/スキップ(I◀◀/▶►I)」を押すと、前後のページに移動します。
- チャプターを表示するには、タイトルを選んで、「モード」 ボタンを押します。

もう一度押すと、タイトルに戻ります。

本機でフォルダー機能を使うときに使用します。 詳しくは、「操作編」をご覧ください。

3

「決定」を押す



選んだ番組のタイトル(またはチャプター)から再生が始まり ます。

再生を停止する/一時停止をする

「停止」を押す



再生を終了します。

一時停止

再生中に「一時停止」を押す

Ш)

もう一度押すと、再生が始まります。

少しとばす/少し前に戻る

ボタンを押すごとに、あらかじめ決めた一定量をと ばしたり戻したりできます。

ワンタ<u>ッチス</u>キッフ

「ワンタッチスキップ」を押す

押すたびに、一定量とばします。

(ڪ.)

「ワンタッチリプレイ」を押す

押すたびに、一定量前に戻します。

見終わった番組を消す

見終わった番組で、もう見ない番組を消去します。

- **1)**「見るナビ」画面で、消したい番組(タイトル)を 選ぶ
- **2)**「クイックメニュー」を押す





3) 方向ボタン(▲/▼)で「タイトル削除」を選び、 「決定」を押す





確認メッセージで「はい」を選び「決定」を押すと、 消去されます。

残したい番組をダビングする

たとえば、内蔵 HDD に録画した番組を DVD-RAM にダビングして保存します。

- **1)** トレイをあけて、DVD-RAM を入れる
- **2)**「見るナビ」画面で、ダビングしたい番組(タイト ル/チャプター)を選ぶ
- **3)**「クイックメニュー」を押す






4) 方向ボタン(▲/▼) で「高速ダビング」を選び、 「決定」を押す





5) 方向ボタン(▲/▼) で、ダビングする方法を選ぶ

内蔵 HDD から DVD ディスクヘダビング -(コピー元は消去されません。)

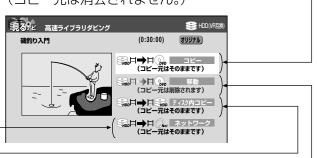

内蔵 HDD から DVD ディスクへ ダビング(コピー元を消去します。)

└ 内蔵 HDD から内蔵 HDD へそのまま ダビング


- 「操作編」をご覧ください

6) 「決定」を押す



ダビングが始まります。

DVD ビデオディスクを再生する

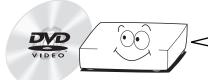

市販の DVD ビデオディスクやビデオ CD、 音楽用 CD を再生してみましょう!



DVD

再生したいディスクを入れ、「DVD」を押す

(►)

「再生」を押す

再生が始まります。

• 「再生」ボタンを押さなくても、自動的に再生が始まるディス クもあります。

トップメニューを使って再生する

DVD ビデオディスクには、全体の構成を確かめたり、見たい場面が選べ るように、トップメニューと呼ばれるメニュー画面が記録されている場合 があります。

1)「トップメニュー」を押す

トップメニューが表示されます。

2) 方向ボタンで、再生したいタイトルを選ぶ



各タイトルに番号がついている場合は、その 番号を番号ボタンで直接選ぶことができます。

3) 「決定」を押す



∅お知らせ

ディスクによっては「トップメニュー」ではなく「メニュー」を押してメニュー を表示するものもあります。

早送り/早戻しをする

再生中に「早送り」、「早戻し」を押す

: 早送り再生

: 早戻し再生

普通の再生に戻すには、「再生」を押します。

前後のチャプター/トラックへスキップする


「スキップ」を押す

^{■ススキッフ} **▶▶**I: 一つ先のチャプター/トラックの先頭 から再生します。

> ▶ 現在のチャプター/トラックの先頭か ら再生します。つづけて二度押すと、 一つ前のチャプター/トラックの先頭 から再生します。

タイムスリップ機能を使う

TV お好み再生

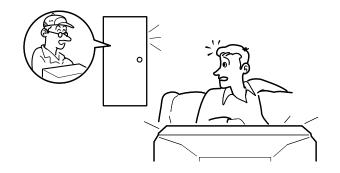

放送中の番組を見ているときに、ふいの電話や来客 などがあった場合、その続きをあとから見ることが できます。

1

本機を通して番組を見ている とき、「タイムスリップ」を押す

タイムスリップ

(たとえば、電話が鳴ったときに、「タイム スリップ | を押します。)

現在見ている番組の映像が一時停止状態になります。

「タイムスリップ」を押してからの放送内容は、内蔵 HDD に一時的に録画されていきます。

2

止めた続きを見るときに、 「再生」を押す

再生

一時停止した続きから再生が始まります。

• 「早送り」、「早戻し」、「スロー」、「早見早聞」ボタンも使えますので、見たい場面を再生してください。

3

終了するときは、「タイムス リップ」を押す


タイムスリップ

内蔵HDDへの録画が止まります。録画した内容を保存するかを確認するメッセージが表示されます。方向ボタン(◀/►)で「はい」「いいえ」を選び、「決定」ボタンを押します。

∅お知らせ

- TVお好み再生は、W録R1とW録R2の両方で録画しているときはできません。
- 番組が終わる前にタイムスリップを終了した場合、その番組を最後まで見ることはできません。

追っかけ再生

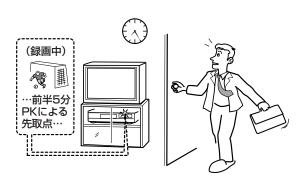

予約録画中に帰宅したときなど、録画が終了するの を待たずに番組の初めから見られます。

1

タイムスリップ

内蔵HDD またはDVD-RAM ディスクの録画中に、「タイム スリップ」を押す

(たとえば、予約録画実行中に帰宅したときに、「タイムスリップ」を押します。) 現在録画している番組が再生状態になります。

2

「スキップ **I**◀◀Iを押す

番組の先頭まで戻り、自動的に再生が始まります。

≣/スキップ |**◄**◀ ▶►|

• 「早送り」、「早戻し」、「スロー」、「早見早聞」ボタンも使えますので、見たい場面を再生してください。

3

終了するときは、「タイムス リップ」を押す

タイムスリップ

画面が放送中の映像に戻ります。 録画は引き続き予約終了時刻まで行なわれます。

∅お知らせ

- ・追っかけ再生中は、録画予約はできません。
- 追っかけ再生中に次の予約録画開始時刻になると、 追っかけ再生は中断されます。
- ・W録R1/W録R2の両方で録画中の場合は、「W録」を押して切り換えることで、どちらの映像も追っかけ再生ができます。ただし、W録R1/W録R2両方を同時に追っかけ再生はできません。片方の追っかけ再生を終了してから、「W録」を押して切り換えてください。



次のことをためしてください。

症状	処置	参照ページ
操作できない	・15分以上何も動作しない場合には、本体の「ON/STANDBY」を約 10秒間押しつづけ、強制的に電源を切る	20
ディスクを取り出せない	・本体の「ON/STANDBY」を約10秒間押しつづけ、強制的に電源を 切った後、本体の「▲」またはリモコンの「トレイ開/閉」で起動する	
タイムスリップで録画を開 始したが、終了できない	・「タイムスリップ」を押して、録画を終了する	61
予約録画の途中で終了できない	・録画を止めたい「R1」または「R2」を選び、録画先のボタン(「HDD」 か「DVD」)を押してから、本体の「■」(停止)を2回押す	57
DVD-R/RWが、本機以 外で再生できない	・ファイナライズする(ファイナライズをしても、対応していない機種では再生できないことがあります。)	48
DVD-R/RWにコピーが できない	・コピーワンスの番組かどうか確認する(コピーワンスの番組は、コピー できません。)	12

■ W録R1とW録R2の切り換えについて


録画する内容や機能によって、W 録 R1 と W 録 R2 を切り換えることが必要です。 それぞれの説明ページで「R1」「R2」の切り換えを説明していますが、以下の表にまとめていますので参考にしてください。

^{W録}
で「R1」と「R2」を切り換えます。

	地上アナログ放送の録画	BS アナログ 放送の録画	外部入力端子からの録画	DV 入力端子 からの録画	レート変換 ダビング	ライン U ダビング	DVD-R、DVD-RW (Videoモード) の記録
R1 ★	0	0	0	0	\circ	0	0
R2)	0	×	0	×	×	×	×

■ W録 R2 の記録時間について

W録R2で内蔵HDDに記録するときは、HDDにW録R2用の録画領域として4.7GBのDVDディスク約4枚分(例えばSPモードで約8時間分、LPモードなら約16時間分)をはじめに確保します。内蔵HDDが録画、再生、ダビングで使用されている間は確保してある録画領域に記録することができますが、この確保された領域を使い切ってしまいますと録画を停止します。

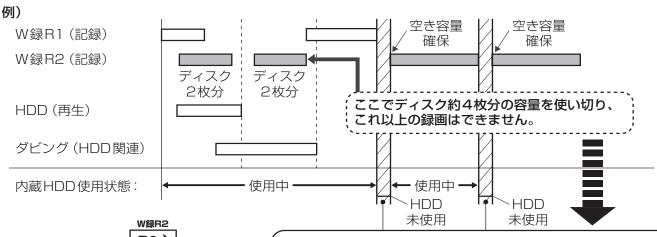

内蔵 4.7GBのDVD ディスク約4枚分 の容量確保

さらにW録R2で記録するには!?

・内蔵HDDを使う録画、再生、ダビングなどをしない時間を約3 分以上つくってください。

内蔵HDDの未使用時間をつくることで、新たにディスク約4枚分の空き容量を内蔵HDDに確保して、録画できるようになります。

インフォメーション

本機に関する取扱い方法などのお問い合わせ

『RD シリーズサポートダイヤル』

0570-00-0233

電話受付:月~金 10:00~18:00

(12:30~13:30は休止、年末年始、祝日等を除く)※ FOMA・PHS など一部の電話ではご利用になれません。

■ホームページ上によくあるお問い合わせ情報を掲載しておりますのでご利用ください。 また、番組データ提供に関する情報、メンテナンス情報やトラブル情報につきましても、お問い合わせ の前に、以下のホームページをご確認ください。

[http://www.rd-style.com/support/]

本機に関する最新の情報やお知らせなどが記載されておりますので、東芝ホームページをご覧いただくことをお勧めいたします。

ホームページ: http://www.toshiba.co.jp または http://www.rd-style.com/



商品の保証とアフターサービス

必ずお読みください。

保証書(別添)

・保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みのあと、たいせつに保管してください。

補修用性能部品について

- ・当社は、HDD&DVDビデオレコーダーの補修用性能部品を製造打ち切り後、8年保有しています。
- ・補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。
- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社で引き取らせていただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

保証期間

お買い上げ日から 1 年間です。ただし、業務用にご使用の場合、あるいは特殊使用の場合は、保証期間内でも「有料修理」とさせていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

修理を依頼されるときは~出張修理

異常のあるときは、使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

保証期間中は

商品の修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定にしたがって販売店が修理させていただきます。

水曲目のがににしてい うてがいいにいる				
ご連絡していただきたい内容				
品		名	HDD&DVD ビデオレコーダー	
形		名	RD-XS43	
おり	買い上	げ日	年 月 日	
故	障の	状 況	できるだけ具体的に	
ご	住	所	付近の目印なども合わせてお知らせ	
			ください	
お	名	前		
電	話者	番 号		
便利メモ				
お買い上げ店名			a () –	

お客様へ…おぼえのため、お買い上げ店名を記入すると便利です。

保証期間が過ぎているときは

商品を修理すれば使用できる場合には、ご希望によって 有料で修理させていただきます。

11代で修理させていたださみ 9。				
修理料金の仕組み				
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。			
+				
部品代	修理に使用した部品代金です。			
+				
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費 用です。			

商品の修理サービスはお買い上げの販売店がいたします。

■ 修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼はお買い上げの販売店にお申し付けください。

ご転居されたり、ご贈答品などで販売店に修理のご相談ができない場合

『東芝家電修理ご相談センター』

トーシバ ヨイ**(する)** 0120-1048-41

電話受付:365日・24時間受付

新製品などの商品選びのご相談

(操作に関するご質問は本取扱説明書 63 ページに記載の RD シリーズサポートダイヤルにお問い合わせ願います。)

『東芝DVDインフォメーションセンター』

282 0120-96-3755

携帯電話からのご利用は 0570-00-3755

(PHS・FOMA など一部の電話ではご利用になれません)

月~土 10:00 ~ 20:00 (年末年始、当社指定夏季休業日等を除く)

日曜日・祝日 10:00~16:00 (年末年始、当社指定夏季休業日等を除く)

※フリーダイヤルまたはフリーボイスは、携帯電話、PHS など一部の電話ではご利用になれません。

©2004 Toshiba Corporation 無断複製および転載を禁ず



株式会社東芝

デジタルメディアネットワーク社 〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1